GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

User's Manual

Journe

DE IT
DK NL
ES NO
FI PT
FR SE

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Introduction

Welcome and thank you for choosing a TOSHIBA product.

Table of Contents

Safety Instructions 3
Before operating this unit (Journe F800/F801), please carefully read and follow the instructions below. 3
Follow the instructions below to install and operate the unit. 4
Step 1: Check the components 4
System Requirements: 4
Controls on the front 5
Controls on the back 5
Step 2: Install the adjustable foot stand. 6
Step 3: Connect the AC power. 7
Step 4: (Optional) Insert a memory card. 8
Step 5: Turn on the unit. 9
Step 6: Operate the unit. 9
Using the Photo mode 10
Using the Calendar mode 10
Using the Music mode 11
Using the Video mode 11
Additional features (available on PA3702*-1ET2 only). 12
Built-in battery 12
Built-in tilt sensor 13
Built-in light sensor 13
Frequently asked questions 14
TOSHIBA support 15
Regulatory Information 15
EU Conformity Statement 15
Working Environment 16
Additional environments not related to EMC 16
Following information is only valid for EU-member states 17
Disposal of products 17
Disposal of batteries and/or accumulators 17

GMH300055010.book Page 3 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Safety Instructions

Before operating this unit (Journe F800/F801), please carefully read and follow the instructions below.

- The operating temperature is between 0 and 40 degrees Celsius.
- Do not use or store this unit in the environments listed below:
  - Direct sunlight
  - A high-humidity area such as bathroom
  - Dusty places
  - Next to an air conditioner, electric heater or other heat sources
  - In a closed car that is in direct sunlight
  - Unstable locations
- If this unit becomes wet, wipe it with a dry cloth as soon as possible.
- Salt or seawater may cause severe damage to this unit.
- Do not use solvents (such as alcohol) to clean this unit.
- If the screen is dirty, use a lens brush or soft cloth to clean the screen.
- To prevent electric shock, do not attempt to disassemble or repair this unit by yourself.
- Water may cause a fire or electric shock. Therefore, store this unit in a dry place.
- Do not use this unit outdoors when it is raining or snowing.
- Do not use this unit in or near water.
- If a foreign substance or water gets in this unit, please turn the power off immediately and disconnect the power adapter. Next, remove the foreign substance or water, and then send it to your nearest service center.

GMH300055010.book Page 4 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Follow the instructions below to install and operate the unit.

Step 1: Check the components

Carefully open the packing box and ensure that you have the following items.

1. Journe F800/F801
2. Adjustable foot stand
3. USB cable
4. User's Manual
5. AC power adapter
6. Software CD
7. Warranty Leaflet

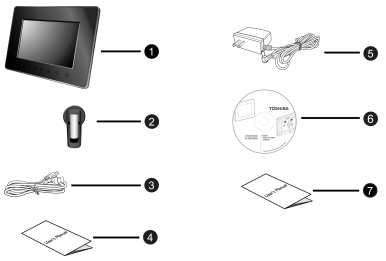

System Requirements:

- USB 2.0 interface
- Windows 2000/XP/Vista

GMH300055010.book Page 5 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Controls on the front

Controls on the back

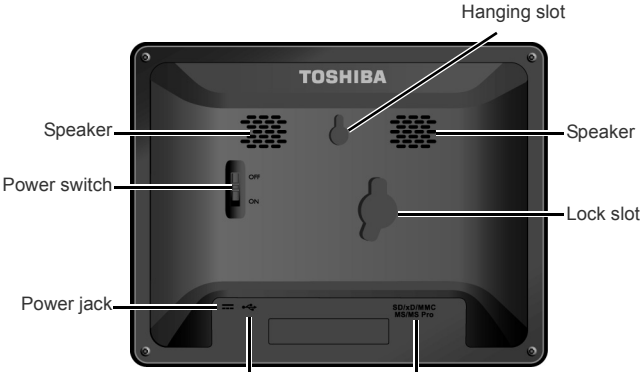

Step 2: Install the adjustable foot stand.

1. On the back of the unit, attach the foot stand to the lock slot.

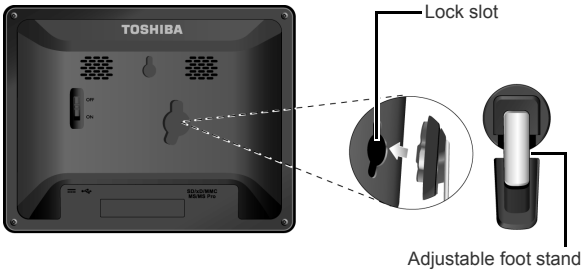

2. To place the photo frame vertically, rotate the foot stand counter-clockwise until it is secured to the photo frame.

3. To place the photo frame horizontally, rotate the foot stand clockwise until it is secured to the photo frame.

Step 3: Connect the AC power.

1. Plug one end of the AC power adapter into the power jack on the back of this unit.
2. Plug the other end into a power outlet.

3. Place this unit horizontally (recommended direction) or vertically on a stable surface.

Step 4: (Optional) Insert a memory card.

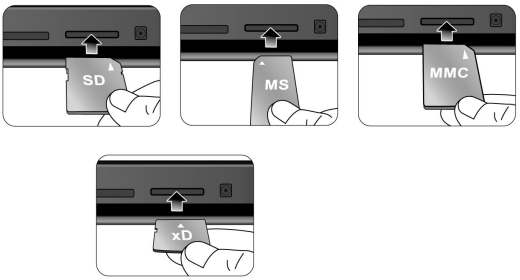

The unit is preloaded with some demo images and music in the internal memory. On the back of the unit, you can also insert a memory card containing the content you want to show on the unit.

Step 5: Turn on the unit.

Sliding the power switch to **ON** turns on the unit.

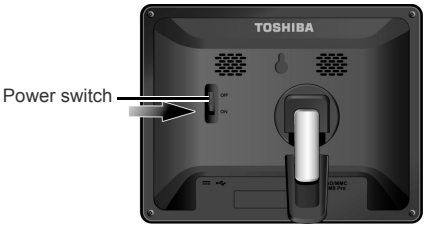

Step 6: Operate the unit.

After the unit is turned on, available functions (represented by name or icon) show on the screen. Their corresponding buttons also light up on the control panel for a period of time.

Simply press the corresponding button below (if the unit is placed horizontally) or beside (if the unit is placed vertically) the name or icon indicating the function you want to use.

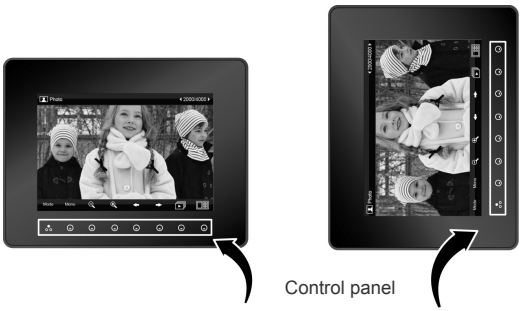

- To toggle among Photo, Calendar, Music, and Video modes, press under **Mode**.
- If the control panel is unused for a certain period of time, the LED turns off automatically. To turn on the backlight again, press anywhere on the control panel.

Using the Photo mode

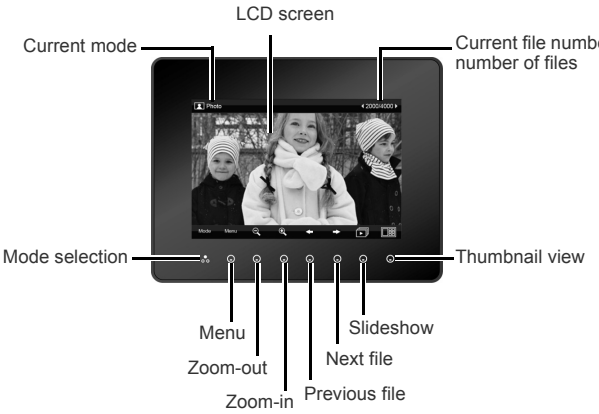

Using the Calendar mode

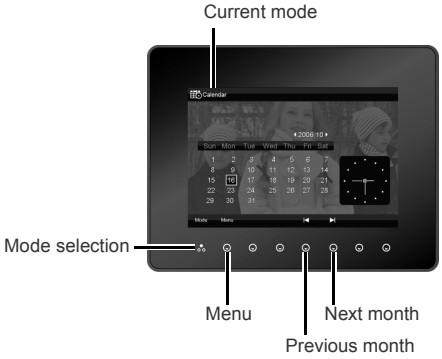

Using the Music mode

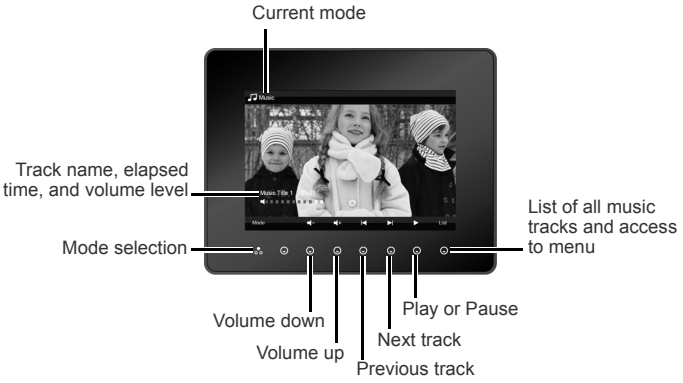

Using the Video mode

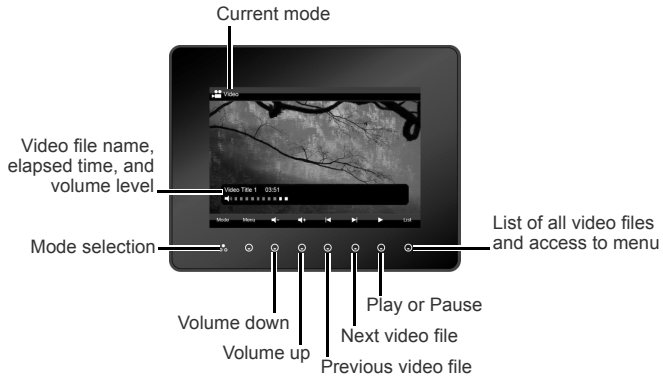

Additional features (available on PA3702*-1ET2 only)

Built-in battery

On the PA3702*-1ET2 model, the photo frame is equipped with a built-in lithium polymer battery.

To charge the battery, follow the steps below:

1. Connect one end of the AC power adapter to the power jack on the back of the photo frame.
2. Connect the other end to a power outlet.
3. Place the photo frame horizontally or vertically on a stable surface, and then keep the power connected until the battery is fully charged.

- *When the battery charge is running out of power, a warning message will appear on the screen. Charge the battery as described above.*
- *The fully charged battery usually lasts about 30 minutes, depending on your use and settings.*
- *Power system and plug types may vary depending on your country/region.*

Do not disassemble or modify the battery.

Built-in tilt sensor

On the PA3702*-1ET2 model, the photo frame has a built-in tilt sensor that allows the photo frame to determine its own orientation relative to gravity and thereby automatically switch from displaying pictures vertically to displaying pictures horizontally.

Built-in light sensor

On the PA3702*-1ET2 model, the photo frame has a built-in light sensor that can automatically turn on/off the panel display, when the ambient lights in a room are turned on/off.

When lights in a room are turn on

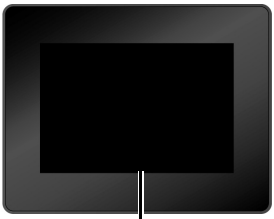

When lights in a room are turn off

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Frequently asked questions

? **After copying photos, how can I check if files are already stored in this unit?**

☞ Once photos are copied, a confirmation message will appear on the screen.

? **What memory card types are compatible with the unit?**

☞ Secure Digital™ Card (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS), and Memory Stick Pro™ (MS Pro) memory card types are compatible with the unit.

? **Why do some pictures load faster than others?**

☞ Higher resolution pictures load slower. Using a lower resolution when taking pictures will speed up loading time.

GMH300055010.book Page 15 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

TOSHIBA support

Need help?

For the latest driver updates, user manuals & FAQs please have a look at the TOSHIBA options & services support page: *computers.toshiba.eu/options-support*

Please see *computers.toshiba.eu/options-warranty* for the TOSHIBA hotline numbers.

Regulatory Information

EU Conformity Statement

"This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and complies therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2004/108/EC and/or the Low Voltage Directive 2006/95/EC."

Responsible for CE-marking:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.

Manufacturer:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

The complete official EU CE Declaration can be obtained on following internet page: http://epps.toshiba-teg.com/

GMH300055010.book Page 16 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Working Environment

The Electromagnetic Compliance (EMC) of this product has been verified typically for this product category for a so called Residential, Commercial & Light Industry Environment. Any other working environment has not been verified by Toshiba and the use of this product in these working environments is maybe restricted or cannot be recommended. Possible consequences of the use of this product in non verified working environments can be: Disturbances of other products or of this product in the nearby surrounding area with temporarily malfunction or data loss/corruption as result. Example of non verified working environments and related advices:

- Industrial environment (e.g. environments where a mains voltage of 380V three-phase is being used mainly): Danger of disturbances of this product due to possible strong electromagnetic fields especially near to big machinery or power units.
- Medical environment: The compliance to the Medical Product Directive has not been verified by Toshiba, therefore this product cannot be used as a medical product without further verification. The use in usual office environments e.g. in hospitals should be no problem if there is no restriction by the responsible administration.

This product is not certified as a medical product according to the Medical Product Directive 93/42 EEC.

- Automotive environment: Please search the owner instructions of the related vehicle for advices regarding the use of this product (category).
- Aviation environment: Please follow the instructions of the flight personnel regarding restrictions of use.

Additional environments not related to EMC

Outdoor use: As a typical home/office equipment this product has no special resistance against ingress of moisture and is not strong shock proofed.

Explosive atmosphere: The use of this product in such special working environment (Ex) is not allowed.

Following information is only valid for EU-member states

Disposal of products

The crossed out wheeled dust bin symbol indicates that products must be collected and disposed of separately from household waste. Integrated batteries and accumulators can be disposed of with the product. They will be separated at the recycling centres.

The black bar indicates that the product was placed on the market after August 13, 2005.

By participating in separate collection of products and batteries, you will help to assure the proper disposal of products and batteries and thus help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For more detailed information about the collection and recycling programmes available in your country, please visit our website (http://eu.computers.toshiba-europe.com) or contact your local city office or the shop where you purchased the product.

Disposal of batteries and/or accumulators

Pb, Hg, Cd

The crossed out wheeled dust bin symbol indicates that batteries and/or accumulators must be collected and disposed of separately from household waste.

If the battery or accumulator contains more than the specified values of lead (Pb), mercury (Hg), and/or cadmium (Cd) defined in the Battery Directive (2006/66/EC), then the chemical symbols for lead (Pb), mercury (Hg) and/or cadmium (Cd) will appear below the crossed out wheeled dust bin symbol.

By participating in separate collection of batteries, you will help to assure the proper disposal of products and batteries and thus help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For more detailed information about the collection and recycling programmes available in your country, please visit our website (http://eu.computers.toshiba-europe.com) or contact your local city office or the shop where you purchased the product.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. All rights reserved.

TOSHIBA reserves the right to make technical changes. TOSHIBA assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between this product and the documentation.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Einführung

Vielen Dank für den Kauf eines Toshiba-Produkts.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 2
Bevor Sie dieses Produkt (Journe F800/F801) verwenden, lesen Sie bitte die nachstehenden Anleitungen durch. 2
Befolgen Sie bei der Installation und Verwendung die Anleitungen. 3
Schritt 1: Überprüfen Sie erhaltenen Teile 3
Systemanforderungen: 3
Steuerungen auf der Vorderseite 4
Steuerungen auf der Rückseite 4
Schritt 2: Installieren Sie den verstellbaren Ständer. 5
Schritt 3: Schließen Sie den Netzadapter an.. 6
Schritt 4: (Optional) Setzen Sie eine Speicherkarte ein.. 7
Schritt 5: Schalten Sie die Einheit ein. 8
Schritt 6: Verwenden Sie die Einheit. 8
Fotomodus verwenden 9
Kalendermodus verwenden. 9
Musikmodus verwenden 10
Verwendung des Videomodus. 10
Zusätzliche Funktionen (nur beim PA3702*-1ET2 verfügbar) 11
Integrierter Akku 11
Integrierter Neigungssensor 12
Integrierter Lichtsensor 12
Häufig gestellte Fragen 13
Unterstützung von TOSHIBA. 14
Zulassungsbestimmungen 14
EU-Konformitätserklärung 14
Arbeitsumgebung 14
Weitere Umgebungen ohne EMV-Bezug 15
Die folgenden Informationen gelten nur für die Mitgliedstaaten der EU 16
Entsorgung der Produkte. 16
Entsorgung von Batterien und/oder Akkus 16

GMH3000550010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Sicherheitshinweise

Bevor Sie dieses Produkt (Journe F800/F801) verwenden, lesen Sie bitte die nachstehenden Anleitungen durch.

- Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius.
- Verwenden oder lagern Sie diese Einheit nicht in den unten aufgeführten Umgebungen.
  - Direktes Sonnenlicht
  - Sehr feuchte Räume, zum Beispiel Badezimmer
  - Staubige Orte
  - Neben einer Klimaanlage, einer Heizung oder anderen Wärmequellen
  - In einem geschlossenen Fahrzeug, das in der Sonne steht
  - Wackelige Oberflächen
- Wenn die Einheit nass wird, wischen Sie sie so schnell wie möglich mit einem trockenen Tuch ab.
- Salz- oder Meerwasser kann diese Einheit schwer beschädigen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel (zum Beispiel Alkohol) zum Reinigen dieser Einheit.
- Wenn der Bildschirm verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit einem Linsenpinsel oder einem weichen Tuch.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren. Sie könnten einen elektrischen Schock erleiden.
- Wasser kann einen Brand oder elektrischen Schock verursachen. Lagern Sie die Einheit deshalb an einem trockenen Platz.
- Verwenden Sie die Einheit nicht im Freien, wenn es regnet oder schneit.
- Verwenden Sie die Einheit nicht im oder am Wasser.
- Falls Fremdkörper oder Wasser in das Innere der Einheit gelangen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzadapter ab. Entfernen Sie dann den Fremdkörper bzw. das Wasser und senden Sie die Einheit an das nächste Service-Center.

GMH300055010.book Page 3 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Befolgen Sie bei der Installation und Verwendung die Anleitungen.

Schritt 1: Überprüfen Sie erhaltenen Teile

Öffnen Sie den Karton sorgfältig und überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Teile erhalten haben.

1. Journe F800/F801
2. Verstellbarer Ständer
3. USB-Kabel
4. Benutzerhandbuch
5. Netzadapter
6. Software-CD
7. Garantieinformationen

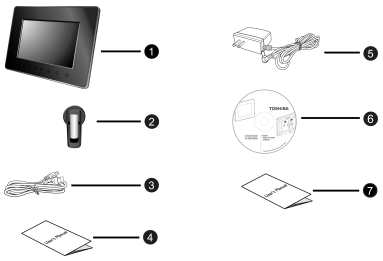

Systemanforderungen:

- USB 2.0-Schnittstelle
- Windows 2000/XP/Vista

GMH300055010.book Page 4 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Steuerungen auf der Vorderseite

Steuerungen auf der Rückseite

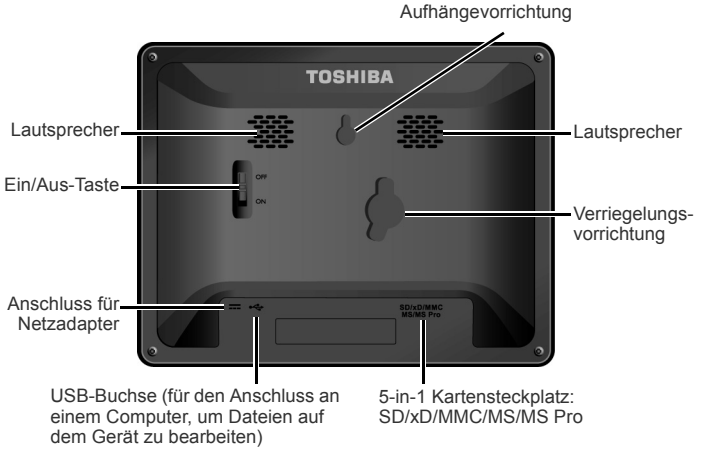

Schritt 2: Installieren Sie den verstellbaren Ständer.

1. Befestigen Sie den Ständer im dafür vorgesehenen Schlitz auf der Rückseite der Einheit.

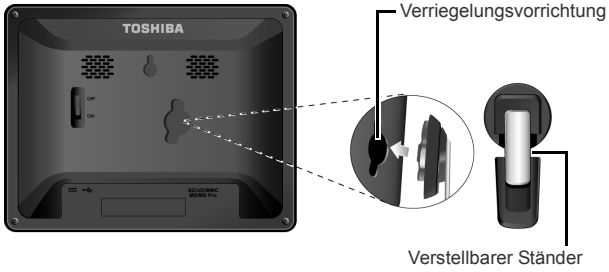

2. Um den Fotorahmen vertikal aufzustellen, drehen Sie den Ständer gegen den Uhrzeigersinn, bis er am Fotorahmen gesichert ist.

GMH300055010.book Page 6 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Um den Fotorahmen horizontal aufzustellen, drehen Sie den Ständer im Uhrzeigersinn, bis er am Fotorahmen gesichert ist.

Schritt 3: Schließen Sie den Netzadapter an.

1. Stecken Sie ein Ende des Netzadapterkabels in den Netzanschluss auf der Rückseite der Einheit.
2. Stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.

3. Stellen Sie die Einheit horizontal (empfohlen) oder vertikal auf einer stabilen Oberfläche auf.

Schritt 4: (Optional) Setzen Sie eine Speicherkarte ein.

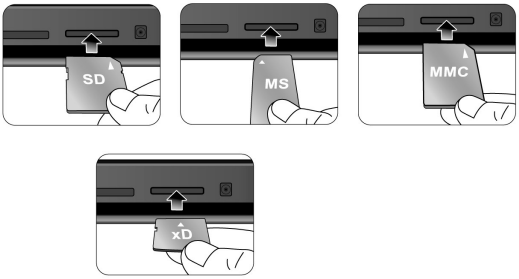

Im internen Speicher der Einheit sind bereits einige Demobilder und Musik enthalten. Auf der Rückseite der Einheit können Sie eine Speicherkarte mit den Inhalten, die Sie auf der Einheit betrachten möchten, einsetzen.

Schritt 5: Schalten Sie die Einheit ein.

Schieben Sie den Betriebsschalter in die Position **ON**, um die Einheit einzuschalten.

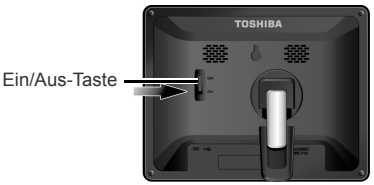

Schritt 6: Verwenden Sie die Einheit.

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, werden auf dem Bildschirm die verfügbaren Funktionen namentlich oder als Symbol angezeigt. Auf der Bedienkonsole leuchten für eine gewisse Zeit die entsprechenden Bedienelemente auf.

Drücken Sie einfach auf die Taste unter (bei horizontaler Aufstellung) bzw. neben (bei vertikaler Aufstellung) dem Namen oder Symbol der gewünschten Funktion.

- Um zwischen den Modi „Foto“, „Kalender“, „Musik“ und „Video“ zu wechseln, drücken Sie unter **Modus**.
- Wenn die Bedienkonsole über einen bestimmten Zeitraum nicht genutzt wird, schalten sich die LEDs automatisch aus. Drücken Sie ein beliebiges Element der Bedienkonsole, um die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten.

Fotomodus verwenden

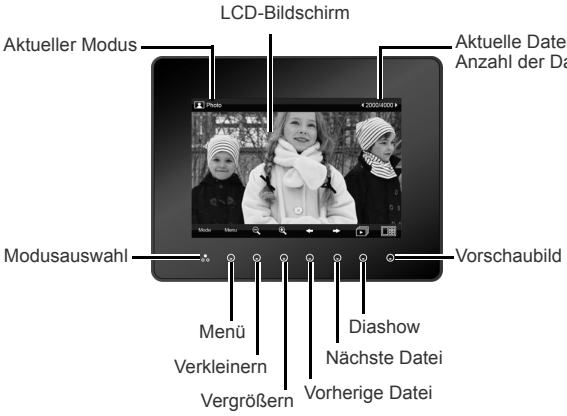

Kalendermodus verwenden

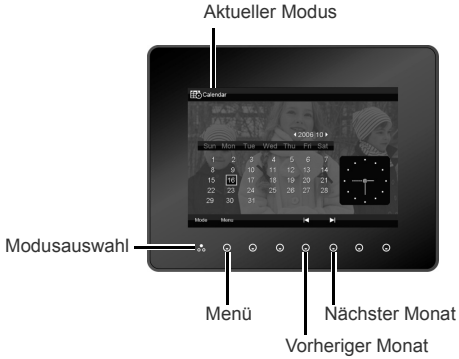

GMH3000550010.book Page 10 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Musikmodus verwenden

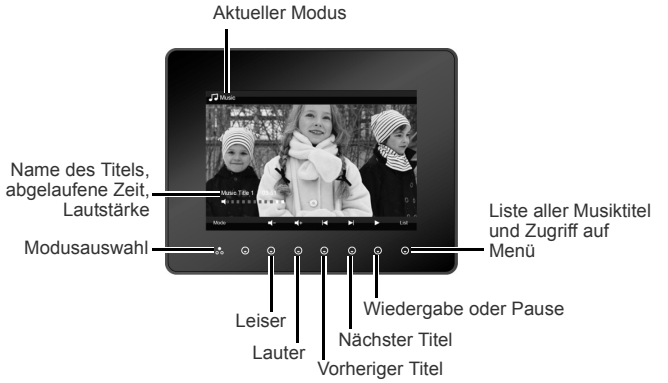

Verwendung des Videomodus

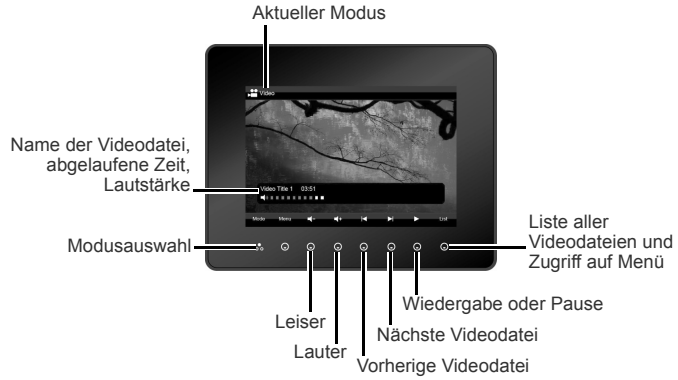

Zusätzliche Funktionen (nur beim PA3702*-1ET2 verfügbar)

Integrierter Akku

Beim Modell PA3702*-1ET2 ist der Fotorahmen mit einem integrierten Lithium-Polymer-Akku ausgestattet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Akku aufzuladen:

1. Verbinden Sie ein Ende des Netzadapters mit der Strombuchse auf der Rückseite des Fotorahmens.
2. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
3. Stellen Sie den Fotorahmen vertikal oder horizontal auf eine stabile Oberfläche. Lassen Sie das Gerät mit dem Netzstrom verbunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

☞
- *Wenn der Akku nur noch wenig Ladung hat, wird auf dem Bildschirm eine Warnung angezeigt. Laden Sie den Akku wie oben beschrieben.*
- *Je nach Verwendung und Einstellungen ermöglicht ein voll aufgeladener Akku ungefähr 30 Minuten Betriebszeit.*
- *Je nach Land/Region können Stromversorgung und Steckertypen variieren.*

⚠ *Der Akku darf nicht auseinander gebaut oder verändert werden.*

Integrierter Neigungssensor

Beim Modell PA3702*-1ET2 verfügt der Fotorahmen über einen integrierten Neigungssensor, der es dem Fotorahmen ermöglicht, seine Ausrichtung in Relation zur Schwerkraft zu bestimmen. Anhand der Ausrichtung wechselt der Fotorahmen dann automatisch von der vertikalen Anzeige der Bilder zur horizontalen Anzeige bzw. umgekehrt.

Integrierter Lichtsensor

Beim Modell PA3702*-1ET2 verfügt der Fotorahmen über einen integrierten Lichtsensor, der die Bildschirmbeleuchtung abhängig von ein- oder ausgeschalteter Raumbeleuchtung automatisch ein- oder ausschaltet.

Wenn die Beleuchtung im Raum an ist

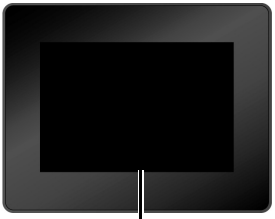

Wenn die Beleuchtung im Raum aus ist

Häufig gestellte Fragen

? **Wie kann ich nach dem Kopieren von Fotos überprüfen, ob diese Dateien bereits auf dieser Einheit gespeichert sind?**

☞ Nach dem Kopieren von Fotos wird eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm angezeigt.

? **Welche Speicherkartentypen sind mit der Einheit kompatibel?**

☞ Speichermedien vom Typ Secure Digital™ Card (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) und Memory Stick Pro™ (MS Pro) sind mit dieser Einheit kompatibel.

? **Warum werden manche Fotos schneller als andere geladen?**

☞ Fotos mit höherer Auflösung werden langsamer geladen. Die Ladezeit wird verringert, wenn für die Aufnahme eine niedrigere Auflösung verwendet wird.

Unterstützung von TOSHIBA

Brauchen Sie Hilfe?

Die neuesten Treiber-Updates, Benutzerhandbücher und FAQs finden Sie auf der TOSHIBA-Support-Website für Optionen und Dienstleistungen:
computers.toshiba.eu/options-support

Die Telefonnummern der TOSHIBA-Hotline finden Sie unter *computers.toshiba.eu/options-warranty.*

Zulassungsbestimmungen

EU-Konformitätserklärung

„Dieses Produkt und - falls zutreffend - das mitgelieferte Zubehör sind mit „CE“ gekennzeichnet und erfüllen somit die zutreffenden angeglichenen europäischen Standards unter der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und/oder der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.“

Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Deutschland.

Hersteller:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

Den vollständigen offiziellen Text der CE-Erklärung finden Sie im Internet unter: http://epps.toshiba-teg.com/

Arbeitsumgebung

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) dieses Produkts wurde als typisch für diese Produktkategorie für Wohn-, Gewerbe- und Geschäftsbereiche sowie Kleinbetriebe eingestuft. Andere Arbeitsumgebungen wurden nicht von Toshiba getestet, und die Verwendung dieses Produkts in anderen als den genannten Arbeitsumgebungen ist möglicherweise eingeschränkt oder kann nicht empfohlen werden. Mögliche Konsequenzen der Verwendung dieses Produkts in nicht getesteten Umgebungen können sein: Störungen

GMH3000550010.book Page 15 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

anderer Produkte oder dieses Produkts in der näheren Umgebung mit vorübergehenden Fehlfunktionen oder Datenverlusten. Beispiele nicht getesteter Arbeitsumgebungen und Empfehlungen:

- Industrieumgebungen (z. B. Bereiche, in denen mit einer Netzspannung von 380 V und drei Phasen gearbeitet wird): Gefahr von Störungen dieses Produkts aufgrund starker elektromagnetischer Felder, besonders in der Nähe großer Maschinen oder Generatoren.
- Medizinische Umgebungen: Die Erfüllung der Richtlinie für medizinische Produkte wurde von Toshiba nicht überprüft, deshalb darf dieses Produkt nicht ohne weitere Überprüfung als medizinisches Produkt eingesetzt werden. Die Verwendung in normalen Büroumgebungen, auch in Krankenhäusern, sollte kein Problem darstellen, solange keine Einschränkungen durch die verantwortliche Verwaltung vorliegen.

Dieses Produkt ist nicht als medizinisches Produkt gemäß der Richtlinie für medizinische Produkte 93/42/EEG zertifiziert.

- Fahrzeugumgebungen: Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Fahrzeugs über Hinweise zur Verwendung dieses Produkts/dieser Produktkategorie.
- Luftfahrtumgebung: Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Flugpersonals zu den Nutzungsbeschränkungen.

Weitere Umgebungen ohne EMV-Bezug

Verwendung im Freien: Als typisches Heim-/Büroprodukt verfügt dieses Produkt über keinen besonderen Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und ist nicht stoßunempfindlich.

Explosive Umgebungen: Die Verwendung dieses Produkts in besonderen Arbeitsumgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht, ist nicht zulässig.

Die folgenden Informationen gelten nur für die Mitgliedstaaten der EU

Entsorgung der Produkte

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Produkte getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen. Eingebaute Batterien und Akkus können zusammen mit dem Produkt entsorgt werden. Sie werden in den Recyclingzentralen entnommen und gesondert entsorgt.

Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Indem Sie Produkte und Batterien separat sammeln, tragen Sie zur sicheren Entsorgung von Produkten und Batterien bei und helfen damit, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden.

Genauere Informationen über Sammel- und Recycling-Programme, die in Ihrem Land verfügbar sind, finden Sie auf unsere Website (http://eu.computers.toshiba-europe.com) oder wenden Sie sich an Ihre Kommune oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von Batterien und/oder Akkus

Pb, Hg, Cd

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Batterien und/oder Akkus getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku mehr als die in der Batterie-Richtlinie (2006/66/EC) spezifizierten Wert für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) enthält, werden die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium unter dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne angezeigt.

Indem Sie Batterien separat sammeln, tragen Sie zur sicheren Entsorgung von Produkten und Batterien bei und helfen damit, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden.

Genauere Informationen über Sammel- und Recycling-Programme, die in Ihrem Land verfügbar sind, finden Sie auf unserer Website (http://eu.computers.toshiba-europe.com) oder wenden Sie sich an Ihre Kommune oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten. TOSHIBA übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Auslassungen oder Abweichungen zwischen Produkt und Dokumentation resultieren.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Indledning

Velkommen og tak for dit køb af et TOSHIBA-produkt.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger 2
Inden du betjener denne enhed (Journe F800/F801), bør du omhyggeligt læse og følge instruktionerne nedenfor. 2
Følg instruktionerne nedenfor for at installere og anvende enheden. 3
Trin 1: Kontroller komponenterne 3
Systemkrav: 3
Kontrolelementer på forsiden 4
Kontrolelementer på bagsiden. 4
Trin 2: Installer den justerbare fod. 5
Trin 3: Tilslut vekselstrømmen. 6
Trin 4: (Valgfrit) Indsæt et hukommelseskort. 7
Trin 5: Tænd enheden. 8
Trin 6: Anvend enheden. 8
Brug af fototilstand. 9
Brug af kalendertilstand. 9
Brug af musiktilstand 10
Brug af videotilstand 10
Yderligere funktioner (findes kun på PA3702*-1ET2). 11
Indbygget batteri 11
Indbygget hældningssensor 12
Indbygget lyssensor. 12
Ofte stillede spørgsmål. 13
TOSHIBA-support 14
Sikkerhedsforskrifter 14
EU-overensstemmelseserklæring. 14
Arbejdsmiljø 15
Yderligere miljøer, der ikke er relateret til EMC 15
Nedenstående information gælder kun for EU-lande 16
Bortskaffelse af produkter 16
Bortskaffelse af batterier og/eller akkumulatorer 16

GMH3000550010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Sikkerhedsanvisninger

Inden du betjener denne enhed (Journe F800/F801), bør du omhyggeligt læse og følge instruktionerne nedenfor.

- Driftstemperaturen er mellem 0 og 40 grader Celsius.
- Brug eller anvende ikke denne enhed i de miljøer, der er vist herunder:
  - Direkte sollys
  - Et område, f.eks. et badeværelse, med høj fugtighed
  - Støvede steder
  - Ved siden af en air conditioner, elektrisk varmeapparat eller andre varmekilder
  - I en lukket bil, der er i direkte sollys
  - Ustabile placeringer
- Hvis denne enhed bliver våd, skal du tørre den med en tør klud så hurtigt som muligt.
- Salt eller havvand kan forårsage alvorlig skade for denne enhed.
- Brug ikke opløsningsmidler (f.eks. sprit) til at rengøre denne enhed.
- Hvis skærmen er beskidt, skal du bruge en linsebørste eller en blød klud til at rengøre skærmen.
- For at forhindre elektrisk stød skal du ikke forsøge selv at skille enheden ad eller reparere den.
- Vand kan forårsage en brand eller elektrisk stød. Derfor skal denne enhed opbevares et tørt sted.
- Brug ikke denne enhed udendørs, hvis det regner eller sner.
- Brug ikke denne enhed i eller tæt på vand.
- Hvis et fremmedlegeme eller vand kommer ind i denne enhed, skal du straks slukke for strømmen og frakoble netadapteren. Derefter skal du fjerne fremmedlegemet eller vand, og derefter sende den til din nærmeste servicecenter.

Følg instruktionerne nedenfor for at installere og anvende enheden.

Trin 1: Kontroller komponenterne

Åbn emballageæsken forsigtigt, og kontroller, at du har følgende komponenter.

1. Journe F800/F801
2. Justerbar fod
3. USB-kabel
4. Brugerhåndbog
5. Vekselstrømadapter
6. Software-cd
7. Garantihæfte

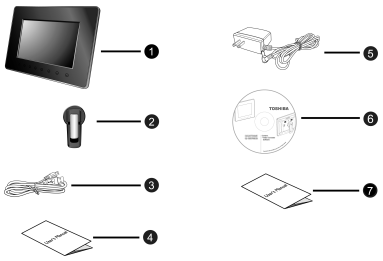

Systemkrav:

- USB 2.0-interface
- Windows 2000/XP/Vista

Kontrolelementer på forsiden

Kontrolelementer på bagsiden

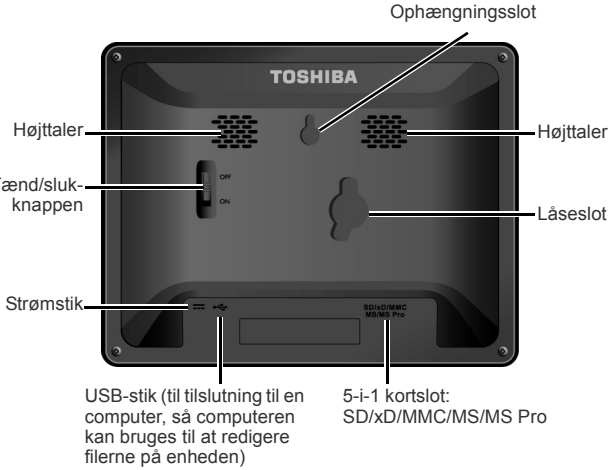

GMH300055010.book Page 5 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Trin 2: Installer den justerbare fod.

1. Fastgør foden til låseslotten på enhedens bagside.

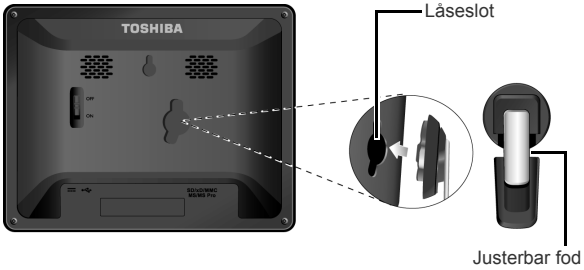

2. Placer fotorammen lodret, og drej foden mod uret, indtil den er fastgjort til fotorammen.

GMH300055010.book Page 6 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Placer fotorammen vandret, og drej foden med uret, indtil den er fastgjort til fotorammen.

Trin 3: Tilslut vekselstrømmen.

1. Tilslut vekselstrømadapterens ene ende til strømstikket bag på enheden.
2. Tilslut den anden ende til en stikkontakt.

3. Placer denne enhed vandret (anbefalet retning) eller lodret på et stabilt underlag.

Trin 4: (Valgfrit) Indsæt et hukommelseskort.

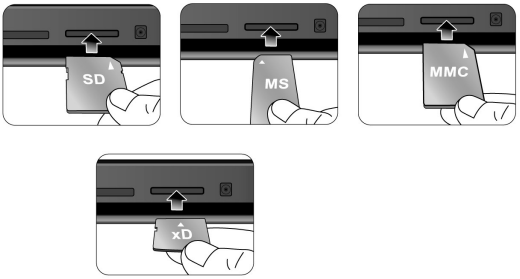

Der er forudindlæst forskellige demobilleder og -musik i enhedens interne hukommelse. På enhedens bagside kan du også indsætte et hukommelseskort, som indeholder det indhold, som du vil vise på enheden.

GMH300055010.book Page 8 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Trin 5: Tænd enheden.

Flyt strømknappen til **ON** for at tænde enheden.

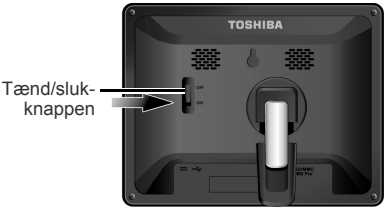

Trin 6: Anvend enheden.

Når enheden er tændt, vises de tilgængelige funktioner (som repræsenteres af et navn eller et ikon) på skærmen. Deres tilsvarende knapper lyser også på kontrolpanelet i et stykke tid.

Tryk blot på den tilsvarende knap under (hvis enheden er placeret vandret) eller ved siden af (hvis enheden er placeret lodret) det navn eller ikon, der angiver den funktion, som du vil bruge.

- Hvis du vil skifte mellem tilstandene Foto, Musik og Video, skal du trykke på under **Mode** (Tilstand).
- Hvis kontrolpanelet ikke bruges i en vis periode, slukkes LED'en automatisk. Hvis du vil tænde baggrundslyset igen, skal du trykke et sted på kontrolpanelet.

Brug af fototilstand

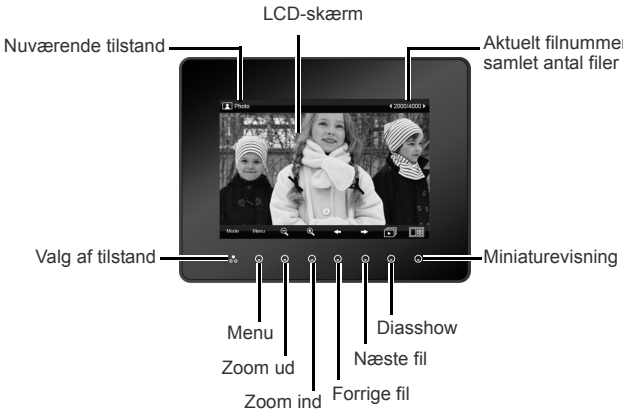

Brug af kalendertilstand

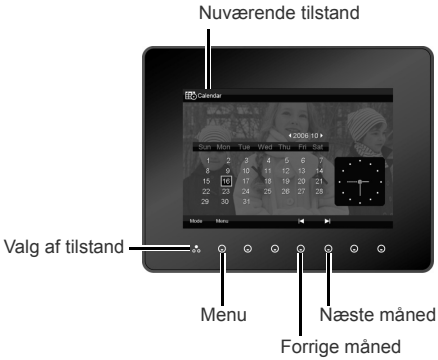

GMH3000550010.book Page 10 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Brug af musiktilstand

Brug af videotilstand

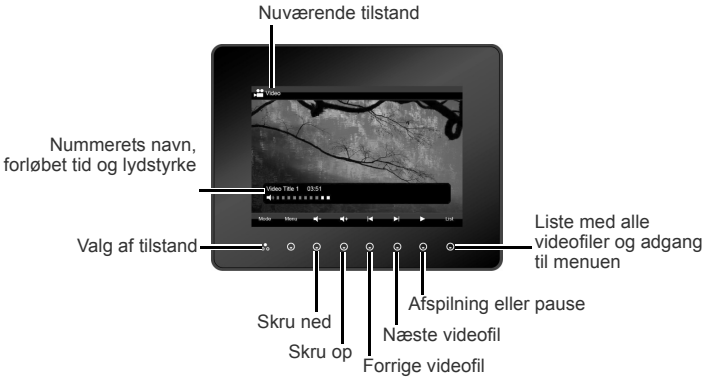

Yderligere funktioner (findes kun på PA3702*-1ET2)

Indbygget batteri

På modellen PA3702*-1ET2 er fotorammen udstyret med et indbygget litium-polymerbatteri.

Følg nedenstående trin for at oplade batteriet:

1. Tilslut vekselstrømadapterens ene ende til strømstikket bag på fotorammen.
2. Tilslut den anden ende til en stikkontakt.
3. Anbring fotorammen vandret eller lodret på et stabilt underlag, og lad den være tilsluttet til strøm, indtil batteriet er helt opladet.

☞
- *Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, vises der en advarselsmeddelelse på skærmen. Oplad batteriet som beskrevet ovenfor.*
- *Et fuldt opladet batteri holder normalt ca. 30 minutter afhængigt af brugen og indstillingerne.*
- *Strømsystemet og stiktyperne kan variere afhængigt af land/område.*

⚠ *Batteriet må ikke skilles ad eller ændres.*

GMH3000550010.book Page 12 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Indbygget hældningssensor

På modellen PA3702*-1ET2 har fotorammen en indbygget hældningssensor, som gør fotorammen i stand til at bestemme sin egen retning i forhold til tyngdekraften og på den måde automatisk skifte fra at vise billederne lodret til at vise billederne vandret.

Indbygget lyssensor

Modellen PA3702*-1ET2 har en indbygget lyssensor, der automatisk kan tænde/slukke skærmen, når omgivelseslyset i et rum tændes/slukkes.

Når lyset i et rum er tændt

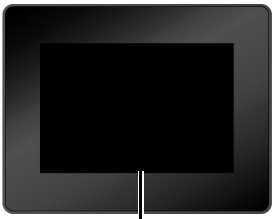

Når lyset i et rum er slukket

GMH3000550010.book Page 13 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Ofte stillede spørgsmål

? **Når jeg har kopieret fotos, hvordan kan jeg så kontrollere, om der allerede er gemt filer på enheden?**

☞ Når der er kopieret fotos, vises der en bekræftelsesmeddelelse på skærmen.

? **Hvilke typer hukommelseskort er kompatible med enheden?**

☞ Hukommelseskorttyperne Secure Digital™ Card (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) og Memory Stick Pro™ (MS Pro) er kompatible med enheden.

? **Hvorfor indlæses nogle billeder hurtigere end andre?**

☞ Billeder med højere opløsning indlæses langsommere. Hvis du bruger en lavere opløsning, når du tager billeder, går indlæsningen hurtigere.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

TOSHIBA-support

Brug for hjælp?

Se supportsiden til TOSHIBA tilbehør og services for at se de nyeste driveropdateringer, brugerhåndbøger og ofte stillede spørgsmål: *computers.toshiba.eu/options-support*

Se *computers.toshiba.eu/options-warranty* for at få numre til TOSHIBA hotline.

Sikkerhedsforskrifter

EU-overensstemmelseserklæring

CE

"Dette produkt og - hvis det er relevant - medfølgende tilbehør er mærket med "CE" og overholder derfor de gældende harmoniserede europæiske standarder, der er anført i EMC-direktivet 2004/108/EF og/eller lavspændingsdirektivet 2006/95/EF."

Ansvarlig for CE-mærkning:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland.

Producent:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

Hele den officielle EU CE-deklaration findes på følgende internetside: http://epps.toshiba-teg.com/

Arbejdsmiljø

Elektromagnetisk overensstemmelse (EMC) for dette produkt er blevet bekræftet almindeligvis for denne produktkategori for et såkaldt bolig-, handels- og letindustrimiljø. Ethvert andet arbejdsmiljø er ikke bekræftet af Toshiba, og brug af dette produkt i disse arbejdsmiljøer er muligvis begrænset eller kan ikke anbefales. Mulige konsekvenser af brugen af dette produkt i arbejdsmiljøer, som frarådes, kan være: Forstyrrelser af andre produkter eller af dette produkt i nærliggende områder med midlertidige funktionsforstyrrelser eller datatab/ beskadigelse som resultat. Eksempel på arbejdsmiljøer, der ikke er bekræftet, og relaterede råd:

- Industrimiljøer (f.eks. miljøer, hvor en netspænding på 380V hovedsageligt bruges). Fare for forstyrrelser af dette produkt på grund af mulige stærke elektromagnetiske felter, især tæt på store maskiner eller elektriske enheder.
- Medicinalmiljøer: Overensstemmelse med det medicinske produktdirektiv er ikke bekræftet af Toshiba. Derfor kan dette produkt ikke bruges som et medicinsk produkt uden yderligere bekræftelse. Brug i almindelige kontormiljøer, f.eks. hospitaler, bør ikke være et problem, hvis der ikke er restriktioner fastsat af den ansvarlige administration.

Dette produkt er ikke certificeret som et medicinalprodukt i henhold til medicinalproduktdirektivet 93/42/EEC.

- Automiljøer: Søg efter ejerinstruktioner til det tilhørende motorkøretøj for råd om, hvordan dette produkt bruges (kategori).
- Flymiljø: Følg luftpersonalets instruktioner med hensyn til begrænsninger i brug.

Yderligere miljøer, der ikke er relateret til EMC

Udendørs brug: Da produktet er typisk udstyr til et hjem/kontor, har det ikke nogen speciel modstand mod indtrængen af fugt og er ikke uimodtagelig overfor stærke stød.

Eksplosiv atmosfære: Brug af dette produkt i sådan et specielt arbejdsmiljø (Ex) er ikke tilladt.

Nedenstående information gælder kun for EU-lande

Bortskaffelse af produkter

Symbolet med en overstreget affaldsspand på hjul angiver, at produkter skal indsamles og kasseres separat fra husholdningsaffald. Integrerede batterier og akkumulatorer kan kasseres sammen med produktet. De adskilles i genbrugscentrene.

Den sorte linje angiver, at produktet blev lanceret efter 13. august 2005.

Ved at adskille samlingen af batterier hjælper du med at sikre den korrekte bortskaffelse af produkter og batterier og hjælper derved med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helbred.

For at få mere detaljerede oplysninger om indsamlings- og genbrugsprogrammer, der findes i dit land, kan du besøge vores websted (http://eu.computers.toshiba-europe.com) eller kontakte din lokale kommune eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier og/eller akkumulatorer

Symbolet med en overstreget affaldsspand på hjul angiver, at batterier og/eller akkumulatorer skal indsamles og kasseres separat fra husholdningsaffald.

Hvis batteriet eller akkumulatoren indeholder mere end de angivne værdier for bly (Pb), kviksølv (Hg) og/eller kadmium (Cd) defineret i batteridirektivet (2006/66/EC), vil kemiske symboler for bly (Pb), kviksølv (Hg) og/eller kadmium (Cd) vises under den overstregede affaldsspand på hjul.

Ved at adskille samlingen af batterier hjælper du med at sikre den korrekte bortskaffelse af produkter og batterier og hjælper derved med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helbred.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om de indsamlings- og genbrugsprogrammer, der findes i dit land, ved at besøge vores websted (http://eu.computers.toshiba-europe.com) eller ved at kontakte din lokale kommune eller den butik, hvor du købte produktet.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TOSHIBA forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer. TOSHIBA påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå direkte eller indirekte på grund af fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser mellem dette produkt og dokumentationen.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Introducción

Bienvenido y gracias por elegir un producto TOSHIBA.

Contenido

Instrucciones de seguridad 2
Antes de utilizar esta unidad (Journe F800/F801), lea detenidamente y siga cuidadosamente las siguientes instrucciones. 2
Siga estas instrucciones para instalar y utilizar la unidad. 3
Paso 1: Compruebe los componentes 3
Requisitos del sistema: 3
Controles de la parte delantera 4
Controles de la parte posterior 4
Paso 2: Instale la base ajustable. 5
Paso 3: Conecte la alimentación de CA. 6
Paso 4: (Opcional) Introduzca una tarjeta de memoria. 7
Paso 5: Encienda la unidad. 8
Paso 6: Utilice la unidad. 8
Utilización del modo Foto 9
Utilización del modo Calendario 9
Utilización del modo Música 10
Utilización del modo Vídeo 10
Funciones adicionales (sólo disponibles en el modelo PA3702*-1ET2) 11
Batería interna 11
Sensor de inclinación incorporado 12
Sensor de luz incorporado. 12
Preguntas frecuentes 13
Servicio técnico de TOSHIBA 14
Información sobre legislaciones vigentes 14
Declaración de conformidad de la UE 14
Entorno de trabajo 15
Entornos adicionales no relacionados con EMC 15
La siguiente información sólo es válida para los estados miembros de la UE 16
Eliminación de productos 16
Eliminación de baterías y/o acumuladores 16

GMH300055010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar esta unidad (Journe F800/F801), lea detenidamente y siga cuidadosamente las siguientes instrucciones.

- El rango de temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 grados Celsius.
- No utilice ni almacene esta unidad en los entornos indicados a continuación:
  - Bajo la luz solar directa
  - En áreas con alta humedad, como un cuarto de baño
  - Lugares polvorientos
  - Cerca de aparatos de aire acondicionado, calefactores eléctricos u otras fuentes de calor
  - En un vehículo cerrado expuesto al sol
  - En lugares inestables
- Si esta unidad se moja, pásele un paño seco lo antes posible.
- La sal y el agua del mar pueden provocar graves daños en la unidad.
- No utilice disolventes (como alcohol, por ejemplo) para limpiar la unidad.
- Si la pantalla está sucia, utilice un cepillo de lente o un paño suave para limpiarla.
- Con el fin de evitar descargas eléctricas, no intente desmontar ni reparar la unidad usted mismo.
- El agua puede provocar fuego o una descarga eléctrica. Por tanto, deberá almacenar la unidad en un lugar seco.
- No utilice esta unidad en exteriores cuando esté lloviendo o nevando.
- No utilice la unidad cerca del agua.
- Si alguna sustancia externa o agua penetran en la unidad, apáguela inmediatamente y desconecte el adaptador de alimentación. Seguidamente, extraiga la sustancia externa o el agua y envíe la unidad al centro de reparación más cercano.

GMH300055010.book Page 3 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Siga estas instrucciones para instalar y utilizar la unidad.

Paso 1: Compruebe los componentes

Abra con cuidado la caja y asegúrese de que dispone de los siguientes artículos.

1. Journe F800/F801
2. Base ajustable
3. Cable USB
4. Manual del usuario
5. Adaptador de alimentación de CA
6. CD de software
7. Folleto de garantía

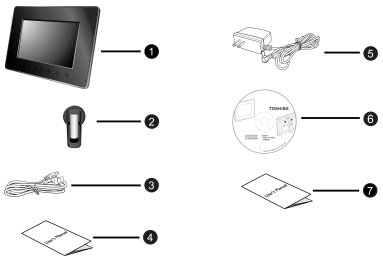

Requisitos del sistema:

- Interfaz USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista

GMH300055010.book Page 4 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Controles de la parte delantera

Panel de control

Controles de la parte posterior

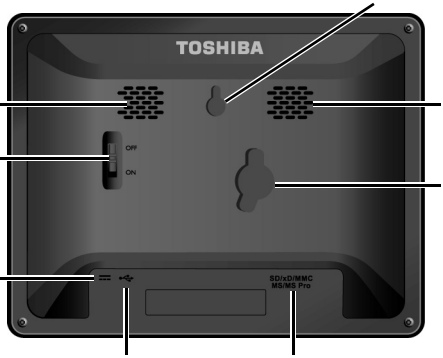

Ranura para colgar

Altavoz

Altavoz

Interruptor de alimentación

Ranura de bloqueo

Conector de alimentación

Conector USB (para la conexión a un ordenador que permita editar los archivos de la unidad)

Ranura para tarjetas 5 en 1: SD/xD/MMC/MS/MS Pro

Paso 2: Instale la base ajustable.

1. En la parte posterior de la unidad, ajuste la base a la ranura de bloqueo.

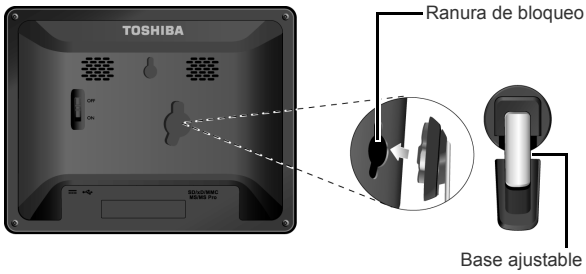

2. Para colocar el marco fotográfico verticalmente, gire la base en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que quede ajustada al marco fotográfico.

GMH300055010.book Page 6 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Para colocar el marco fotográfico horizontalmente, gire la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustada al marco fotográfico.

Paso 3: Conecte la alimentación de CA.

1. Conecte un extremo del adaptador de alimentación de CA al conector de alimentación situado en la parte posterior de la unidad.
2. Conecte el otro extremo a una toma de alimentación.

3. Coloque la unidad horizontalmente (orientación recomendada) o verticalmente sobre una superficie estable.

Paso 4: (Opcional) Introduzca una tarjeta de memoria.

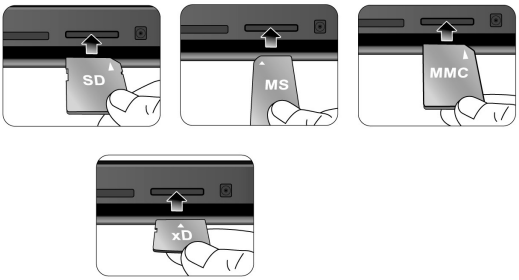

La unidad incluye en la memoria interna algunas imágenes y música de demostración. También puede introducir en la parte posterior de la unidad una tarjeta de memoria con el contenido que desee mostrar en la unidad.

GMH300055010.book Page 8 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Paso 5: Encienda la unidad.

Desplace el interruptor de alimentación a la posición **ON** para encender la unidad.

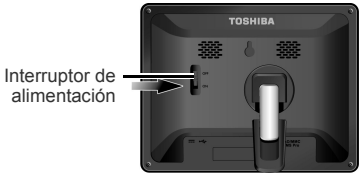

Paso 6: Utilice la unidad.

Una vez encendida la unidad, aparecerán en pantalla las funciones disponibles (representadas mediante nombres o iconos). Los correspondientes botones también se encenderán en el panel de control durante un período de tiempo.

Simplemente pulse el botón correspondiente debajo (si la unidad se ha situado horizontalmente) o al lado (si se ha situado verticalmente) del nombre o el icono que indica la función que desea utilizar.

- Para alternar entre los modos Foto, Calendario, Música y Vídeo, pulse en **Modo**.
- Si el panel de control permanece sin utilizar durante un período de tiempo, el LED se apagará automáticamente. Para volver a encender la iluminación posterior, pulse en cualquier lugar del panel de control.

Utilización del modo Foto

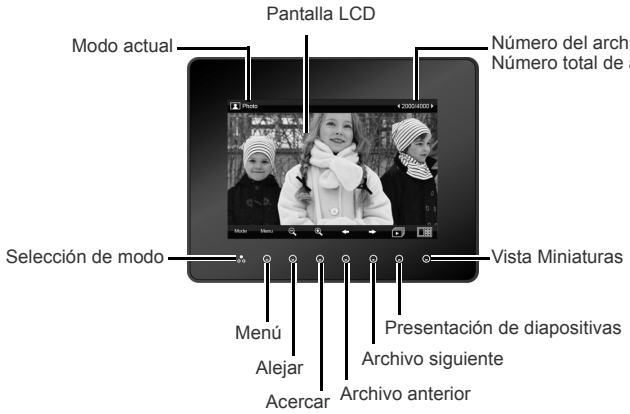

Utilización del modo Calendario

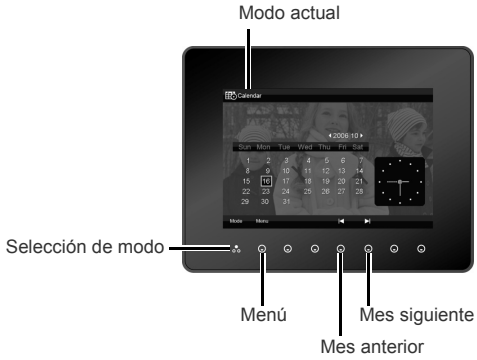

Utilización del modo Música

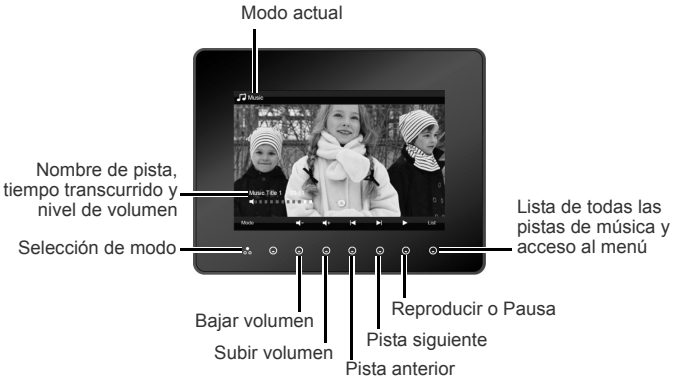
Modo actual
Nombre de pista, tiempo transcurrido y nivel de volumen
Selección de modo
Lista de todas las pistas de música y acceso al menú
Bajar volumen
Subir volumen
Pista anterior
Pista siguiente
Reproducir o Pausa

Utilización del modo Vídeo

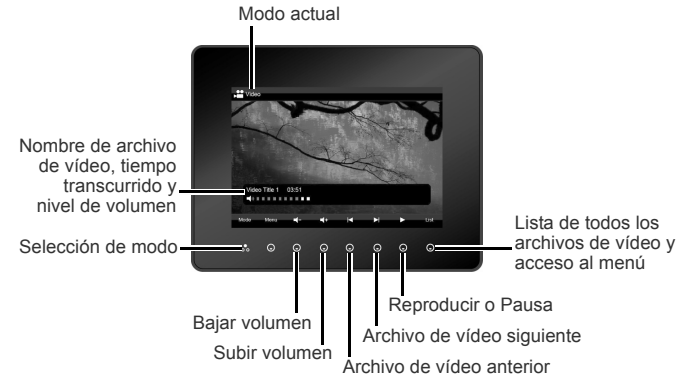
Modo actual
Nombre de archivo de vídeo, tiempo transcurrido y nivel de volumen
Selección de modo
Lista de todos los archivos de vídeo y acceso al menú
Bajar volumen
Subir volumen
Archivo de vídeo anterior
Archivo de vídeo siguiente
Reproducir o Pausa

GMH300055010.book Page 11 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Funciones adicionales (sólo disponibles en el modelo PA3702*-1ET2)

Batería interna

En el modelo PA3702*-1ET2, el marco fotográfico está equipado con una batería incorporada de polímeros de litio.

Para cargar la batería, siga estos pasos:

1. Conecte un extremo del adaptador de alimentación de CA al conector de alimentación situado en la parte posterior del marco fotográfico.
2. Conecte el otro extremo a una toma eléctrica.
3. Coloque el marco fotográfico horizontal o verticalmente sobre una superficie estable y luego mantenga conectada la alimentación hasta que la batería esté totalmente cargada.

☞
- *Cuando la carga de la batería esté agotándose, aparecerá en pantalla un mensaje de advertencia. Cargue la batería como se describe más arriba.*
- *La batería totalmente cargada dura aproximadamente 30 minutos, en función del uso y la configuración.*
- *El sistema de alimentación y los tipos de conectores pueden variar en función del país/la región de que se trate.*

⚠ *No desmonte ni modifique la batería.*

GMH3000550010.book Page 12 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Sensor de inclinación incorporado

En el modelo PA3702*-1ET2, el marco fotográfico dispone de sensor de inclinación incorporado que permite al marco fotográfico determinar su propia orientación relativa a la gravedad y, en consecuencia, cambia automáticamente de la visualización vertical a la visualización horizontal de las imágenes.

Sensor de luz incorporado

En el modelo PA3702*-1ET2, el marco fotográfico dispone de sensor de luz incorporado que permite activar/desactivar automáticamente la visualización del panel cuando las luces ambientales de una habitación se encienden/apagan.

Cuando están encendidas las luces de una habitación

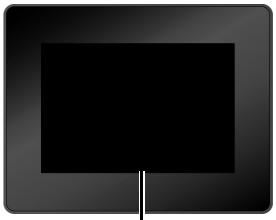

Cuando están apagadas las luces de una habitación

GMH300055010.book Page 13 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Preguntas frecuentes

? **Después de copiar fotografías, ¿cómo puedo comprobar si los archivos ya están almacenados en esta unidad?**

☞ Una vez copiadas las fotografías, aparecerá en la pantalla un mensaje de confirmación.

? **¿Qué tipos de tarjetas de memoria son compatibles con la unidad?**

☞ Los tipos de tarjetas de memoria compatibles con la unidad son Secure Digital™ Card (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) y Memory Stick Pro™ (MS Pro).

? **¿Por qué algunas imágenes se cargan más rápido que otras?**

☞ Las imágenes con mayor resolución se cargan más despacio. Si utiliza una resolución inferior al tomar imágenes, se acelerará el tiempo de carga.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Servicio técnico de TOSHIBA

¿Necesita ayuda?

Para obtener las actualizaciones más recientes del controlador, manuales de usuario y preguntas frecuentes, consulte la página de soporte de opciones y servicios de TOSHIBA: *computers.toshiba.eu/options-support*

Visite *computers.toshiba.eu/options-warranty* para conocer los números de asistencia telefónica de TOSHIBA.

Información sobre legislaciones vigentes

Declaración de conformidad de la UE

CE "Este producto y (en su caso) los accesorios suministrados también presentan la marca "CE" y, en consecuencia, cumplen las normas europeas armonizadas incluidas bajo la Directiva EMC 2004/108/EC y/o la Directiva EMC 2006/95/EC."

Responsable de la obtención de la marca CE:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Alemania.

Fabricante:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokio, 105-8001, Japón

La Declaración oficial completa de la UE sobre la marca CE puede obtenerse en la siguiente página de Internet: http://epps.toshiba-teg.com/

Entorno de trabajo

La compatibilidad electromagnética (EMC) de este producto ha sido comprobada típicamente para esta categoría de producto para los entornos conocidos como domésticos, comerciales y de industria ligera. Toshiba no ha comprobado otros entornos de trabajo, por lo que el uso de este producto en dichos entornos de trabajo puede estar restringido o no estar recomendado. Las posibles consecuencias del uso de este producto en entornos de trabajo no comprobados pueden ser: interferencias de otros productos o de este producto en otros del área circundante con errores de funcionamiento temporales que pueden ocasionar pérdidas/daños en los datos. Ejemplo de entornos de trabajo no comprobados y avisos relacionados:

- Entornos industriales (por ejemplo, entornos con tomas eléctricas con tensiones de 380 V o más): peligro de interferencias de este producto debidas a posibles fuertes campos electromagnéticos, especialmente en las proximidades de maquinaria de gran tamaño o de unidades generadoras de energía.
- Entornos médicos: Toshiba no ha comprobado el cumplimiento de la Directiva de productos médicos, por lo que este producto no puede utilizarse como producto médico sin comprobaciones adicionales previas. El uso en entornos de oficina comunes, como los que pueden existir en hospitales, no debe constituir un problema si no existe restricción por parte de la administración responsable.

Este producto no posee la certificación como producto apto para entornos sanitarios según la Directiva 93/42/CEE.

- Entornos de automoción: busque las instrucciones para el propietario del vehículo correspondiente para conocer la información relativa al uso de este producto (o categoría de productos).
- Aviones: siga las instrucciones del personal del avión en cuanto a restricciones de uso.

Entornos adicionales no relacionados con EMC

Uso en exteriores: como equipo doméstico/de oficina típico, este producto no presenta resistencia especial a la entrada de humedad y no cuenta con gran protección contra golpes.

Atmósfera explosiva: no se permite el uso de este producto en este tipo de entornos de trabajo especiales (Ex).

La siguiente información sólo es válida para los estados miembros de la UE

Eliminación de productos

El símbolo de contenedor de basura tachado indica que los productos no pueden desecharse junto a los residuos domésticos. Las baterías y acumuladores integrados pueden desecharse con el producto. Éstos serán separados en los centros de reciclaje.

La barra negra indica que el producto se comercializó con posterioridad al 13 de agosto de 2005.

Al participar en la recogida por separado de productos y baterías, contribuirá a realizar una eliminación adecuada de productos y baterías y, de este modo, ayudará a evitar consecuencias negativas para el entorno y para la salud humana.

Para obtener información detallada sobre los programas de recogida y reciclaje en su país, visite nuestro sitio Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) o póngase en contacto con su ayuntamiento o con el establecimiento del que adquirió el producto.

Eliminación de baterías y/o acumuladores

Pb, Hg, Cd

El símbolo de contenedor de basura tachado indica que las baterías y/o acumuladores no pueden desecharse junto a los residuos domésticos.

Si una batería o acumulador contiene una cantidad de plomo (Pb), mercurio (Hg) y/o cadmio (Cd) superior a la estipulada en la Directiva sobre baterías (2006/66/CE), se mostrarán los símbolos químicos del plomo (Pb), mercurio (Hg) y/o cadmio (Cd) debajo del contenedor de basura tachado.

Al participar en la recogida por separado de baterías, contribuirá a realizar una eliminación adecuada de productos y baterías y, de este modo, ayudará a evitar consecuencias negativas para el entorno y para la salud humana.

Para obtener información detallada sobre los programas de recogida y reciclaje en su país, visite nuestro sitio Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) o póngase en contacto con su ayuntamiento o con el establecimiento del que adquirió el producto.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Todos los derechos reservados.

TOSHIBA se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas. TOSHIBA no asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados directa o indirectamente debido a errores, omisiones o diferencias entre este producto y la documentación.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Johdanto

Kiitos TOSHIBA-tuotteen ostamisesta.

Sisältöluettelo

Turvallisuusohjeet 2
Ennen tämän laitteen (Journe F800/F801) käyttämistä lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä. 2
Asenna laite ja käytä sitä noudattamalla seuraavia ohjeita. 3
Vaihe 1: osien tarkistaminen 3
Järjestelmävaatimukset: 3
Etuosan säätimet. 4
Takaosan säätimet 4
Vaihe 2: säädettävän jalan asentaminen 5
Vaihe 3: yhdistäminen sähkövirtaan. 6
Vaihe 4: valinnaisen muistikortin asettaminen paikalleen. 7
Vaihe 5: laitteen käynnistäminen 8
Vaihe 6: laitteen käyttäminen 8
Valokuvatilan käytttäminen 9
Kalenteritilan käytttäminen 9
Musiikkitilan käytttäminen 10
Videotilan käytttäminen 10
Lisäominaisuudet (vain PA3702*-1ET2). 11
Sisäinen akku 11
Sisäinen kallistustunnistin 12
Sisäinen valotunnistin 12
Usein kysytyt kysymykset. 13
TOSHIBA-tuotetuki 14
Viranomaismääräykset. 14
Vakuutus EU-vaatimusten täyttämisestä 14
Työskentely-ympäristö 15
Muut ympäristöt 15
Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaille 16
Tuotteiden hävittäminen 16
Akkujen hävittäminen 16

GMH300055010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Turvallisuusohjeet

Ennen tämän laitteen (Journe F800/F801) käyttämistä lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

- Käyttölämpötila on välillä 0 - 40 astetta.
- Älä käytä tai säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa:
  - Suora auringonvalo
  - Kosteat paikat, kuten kylpyhuone
  - Pölyiset paikat
  - Ilmastointilaitteen, sähkölämmittimen tai muun lämmönlähteen vieressä
  - Aurinkoiseen paikkaan pysäköidysä autossa
  - Epävakailla alustoilla
- Jos laite kastuu, kuivaa se mahdollisimman pian.
- Suola ja merivesi voivat vaurioittaa tätä laitetta.
- Älä puhdista tätä laitetta liuottavilla aineilla, kuten alkoholilla.
- Jos näyttö likaantuu, puhdista se pehmeällä harjalla tai kankaalla.
- Älä yritä purkaa tai korjata tätä laitetta itse. Muutoin voit saada sähköiskun.
- Vesi voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Säilytä tätä laitetta siksi kuivassa paikassa.
- Älä käytä tätä laitettä ulkona sateella tai lumisateessa.
- Älä käytä tätä laitetta vedessä tai veden lähellä.
- Jos tähän laitteeseen pääsee vieras esine tai vettä, sammuta virta heti ja irrota virransyöttö. Poista tämän jälkeen kosteus tai vieras esine ja toimita laite huoltoon.

Asenna laite ja käytä sitä noudattamalla seuraavia ohjeita.

Vaihe 1: osien tarkistaminen

Avaa pakkaus varovaisesti ja varmista, että se sisältää seuraavat osat.

1. Journe F800/F801
2. Säädettävä jalka
3. USB-kaapeli
4. Käyttöopas
5. Muuntaja
6. Ohjelmisto-CD
7. Takuutiedote

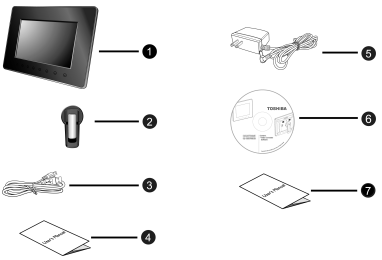

Järjestelmävaatimukset:

- USB 2.0 -liitäntä
- Windows 2000/XP/Vista

Etuosan säätimet

Ohjauspaneeli

Takaosan säätimet

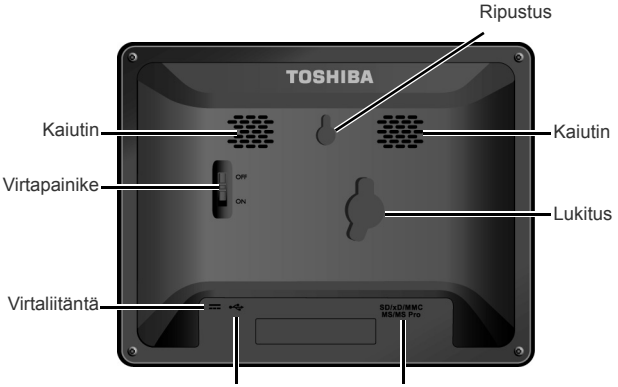

USB-liitäntä (yhdistäminen tietokoneeseen, jotta laitteen sisältämiä tiedostoja voidaan muokata)

5-in-1-korttipaikka: SD/xD/MMC/MS/MS Pro

Vaihe 2: säädettävän jalan asentaminen

1. Kiinnitä jalusta laitteen takana olevaan kiinnityskohtaan.

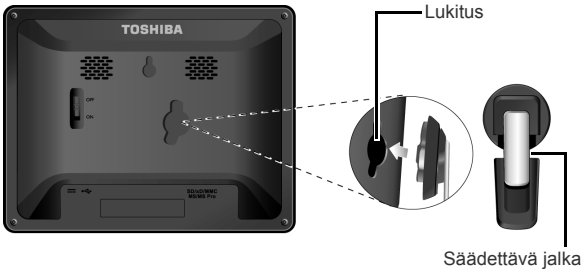

2. Voit asettaa valokuvakehyksen pystysuoraan kääntämällä jalustaa vastapäivään.

3. Voit asettaa valokuvakehyksen vaakasuoraan kääntämällä jalustaa myötäpäivään.

Vaihe 3: yhdistäminen sähkövirtaan

1. Kytke virtajohton toinen pää laitteen virtaliitäntään.
2. Kytke pistoke pistorasiaan.

3. Aseta laite vaakasuunnassa (suositus) tai pystysuunnassa vakaalle alustalle.

Vaihe 4: valinnaisen muistikortin asettaminen paikalleen

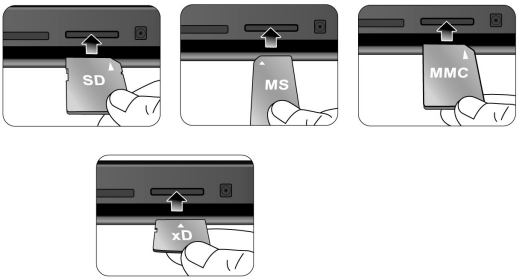

Laitteeseen on ladattu valmiiksi muutamia esittelykuvia ja musiikkia. Voit asettaa muistikortin, jonka sisältöä laite esittää.

Vaihe 5: laitteen käynnistäminen

Laite käynnistyy, kun virtakytkin siirretään **ON**-asentoon.

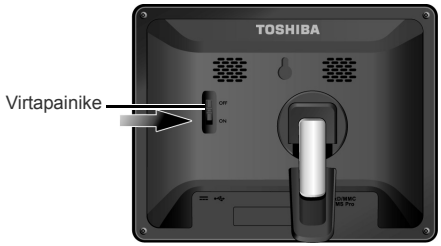

Vaihe 6: laitteen käyttäminen

Kun laite on käynnistetty, käytettävissä olevien toimintojen nimet tai kuvakkeet tulevat näyttöön. Vastaavaan painikkeeseen syttyy merkkivalo lyhyeksi ajaksi.

Voit käyttää toimintoa painamalla sen nimeä tai kuvaketta vastaavaa painiketta.

- Voit vaihtaa valokuva-, kalenteri-, musiikki- ja videotilojen välillä painamalla -painiketta **Mode (Tila)** -kohdassa.
- Jos ohjauspaneeli on käyttämättä tietyn ajan, merkkivalo sammuu automaattisesti. Voit sytyttää taustavalon uudelleen painamalla ohjauspaneelia.

GMH300055010.book Page 9 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Valokuvatilan käytttäminen

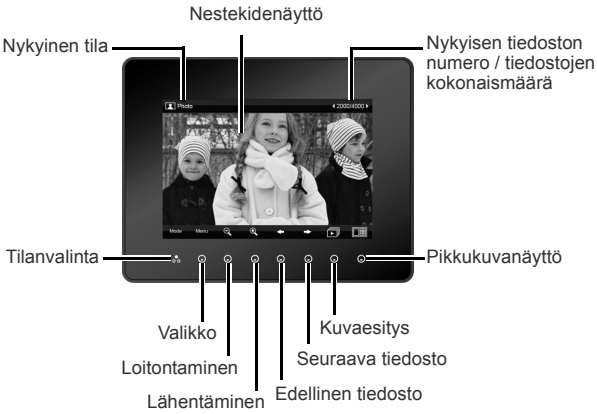

Kalenteritilan käytttäminen

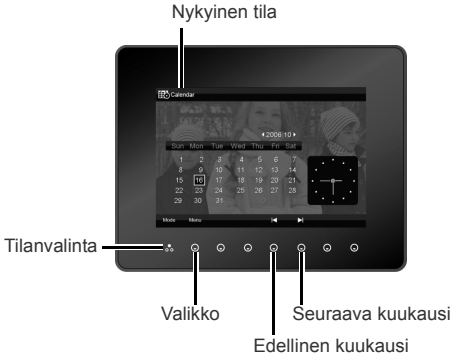

GMH3000055010.book Page 10 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Musiikkitilan käytttäminen

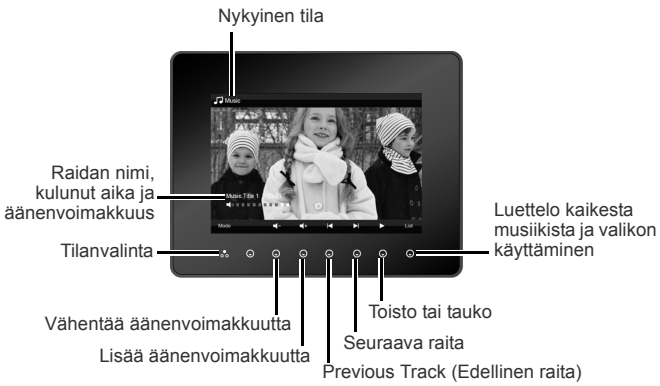

Videotilan käytttäminen

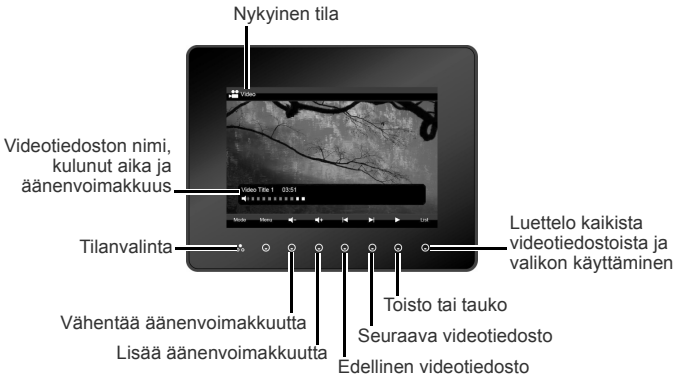

Lisäominaisuudet (vain PA3702*-1ET2)

Sisäinen akku

PA3702*-1ET2-mallin valokuvakehyksessä on sisäinen litiumpolymeeriakku.

Voit ladata akun toimimalla seuraavasti.

1. Yhdistä virtajohdon toinen pää valokuvakehyksen kääntöpuolen virtaliitäntään.
2. Yhdistä pistoke pistorasiaan.
3. Aseta valokuvakehys pysty- tai vaakasuorassa tasaiselle pinnalle ja pidä virtajohto yhdistettynä, kunnes akku on latautunut täyteen.

- *Kun akun varaus on ehtymässä, näkyviin tulee varoitusviesti. Voit ladata akun toimimalla edellä kuvatulla tavalla.*
- *Täyteen ladattu akku kestää yleensä noin 30 minuuttia valitsemiesi asetusten mukaan.*
- *Virtajärjestelmät ja pistokkeet vaihtelevat maasi tai alueesi mukaan.*

Älä pura akkua äläkä muunna sitä millään tavoin.

Sisäinen kallistustunnistin

PA3702*-1ET2-mallissa on sisäinen kallistuksentunnistin, joten valokuvakehys tietää asentonsa itse ja esittää kuvat automaattisesti vaaka- tai pystysuunnassa.

Sisäinen valotunnistin

PA3702*-1ET2-mallissa on sisäinen valotunnistin, joten näytön valo syttyy tai sammuu automaattisesti, kun huoneen valot sytytetään tai sammutetaan.

Jos huoneen valot sytytetään

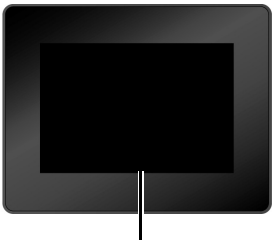

Jos huoneen valot sammutetaan

Usein kysytyt kysymykset

? **Kun kuvat on kopioitu, kuinka voin tarkistaa, onko ne tallennettu tähän laitteeseen?**

☞ Kun kuvat on kopioitu, näkyviin tulee vahvistusviesti.

? **Mitkä muistikortit ovat yhteensopivia tämän laitteen kanssa?**

☞ Secure Digital™ Card (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) ja Memory Stick Pro™ (MS Pro) ovat yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

? **Miksi tietyt kuvat latautuvat muita nopeammin?**

☞ Jos erottelukyky on suuri, kuvat latautuvat hitaasti. Voit nopeuttaa lataamista käyttämällä kuvatessasi pienempää erottelukykyä.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

TOSHIBA-tuotetuki

Tarvitsetko apua?

Uusimmat ohjainpäivitykset, käyttöohjeet sekä usein kysytyt kysymykset vastauksineen ovat TOSHIBAn tukisivustossa: *computers.toshiba.eu/options-support*

Toshiban asiakaspalvelunumerot ovat osoitteessa *computers.toshiba.eu/options-warranty*.

Viranomaismääräykset

Vakuutus EU-vaatimusten täyttämisestä

CE “Tämä tuote ja sen mahdolliset varusteet ovat saaneet CE-merkinnät. Ne täyttävät siksi matalajännitedirektiivin 2004/108/EU ja sähkömagneettista säteilyä koskevan direktiivin 2006/95/EU vaatimukset.”

CE-merkinnän hakija:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Saksa.

Valmistaja:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japani

Täydellinen virallinen vakuutus EU:n CE-vaatimusten täyttämisestä on Innternet-sivustossa http://epps.toshiba-teg.com/,

Työskentely-ympäristö

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole tarkistanut sen toimintaa muissa ympäristöissä, joten sen käyttäminen muualla voi olla rajoitettua tai ei suositeltavaa. Tämän laitteen käyttäminen muissa ympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toiminta tai tietojen katoamista. Esimerkkejä tarkistamatomista ympäristöistä ja niihin liittyviä neuvoja:

- Raskas teollisuus (ympäristö, jossa kolmivaiheisen verkkovirran jännite on 380 volttia) Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa.
- Lääketieteellinen ympäristö: Toshiba ei ole tarkistanut tämän laitteen toimintaa lääketieteellisten tuotteiden direktiivin mukaisesti, joten sitä ei pidä käyttää lääketieteellisenä laitteena ilman tarvittavia tarkistuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty.

Tätä laitetta ei ole luokiteltu lääketieteelliseksi laitteeksi direktiivin 93/42/EU mukaan.

- Autot Tarkista auton käyttöohjeessa, mitä siinä sanotaan tällaisten tuotteiden käyttämisestä.
- Ilmailu Noudata lentokonehenkilöstön ohjeita käyttämisen suhteen.

Muut ympäristöt

Käyttäminen ulkona Koska tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotona tai toimistossa, sitä ei ole suojattu kosteudelta eikä voimakkailta iskuilta.

Räjähdysvaara Tämän tuotteen käyttäminen ei ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaille

Tuotteiden hävittäminen

Rastilla varustetun jäteastiankuva ilmaisee, että tuotteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tuotteen sisällä olevat akut ja paristot voidaan hävittää tuotteen mukana. Ne irrotetaan tuotteesta sitä kierrätettäessä.

Musta palkki ilmaisee, että tuote on tuotu markkinoille 13.8.2005 jälkeen.

Toimittamalla tuotteet ja akut kierrätykseen autat estämään niitä vaikuttamasta haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Lisätietoja on sivustossamme (http://eu.computers.toshiba-europe.com). Saat lisätietoja myös ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen ostopaikkaan.

Akkujen hävittäminen

Pb, Hg, Cd

Rastilla varustetun jäteastiankuva ilmaisee, että akut on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Jos akku sisältää lyijyä, elohopeaa ja/tai kadmiumia enemmän kuin akkudirektiivissä (2006/66/EU) on ilmoitettu, tämän symbolin alla näkyy lyijyn, elohopean tai kadmiumin kemiallinen merkki (Pb, Hg tai Cd).

Toimittamalla akut kierrätykseen autat estämään niitä vaikuttamasta haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Lisätietoja on sivustossamme (http://eu.computers.toshiba-europe.com). Saat lisätietoja myös ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen ostopaikkaan.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

Toshiba pidättää itselleen oikeudet teknisiin muutoksiin. Toshiba ei vastaa vahingoista, jotka suorasti tai epäsuorasti johtuvat oppaan tai sen tietosisällön käytöstä tai niiden mahdollisista teknisistä, typografisista tai muista puutteista tai virheistä tai käyttöoppaan ja tuotteen välisistä eroista.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Introduction

Bienvenue et merci d'avoir choisi un produit TOSHIBA.

Table des matières

Consignes de sécurité 2
Avant d'utiliser cet appareil (Journe F800/F801), veillez à consulter les instructions ci-dessous. 2
Suivez les instructions ci-dessous pour installer et utiliser l'appareil. 3
Etape 1 : Vérification des composants 3
Configuration requise: 3
Commandes sur la partie avant. 4
Commandes sur la partie arrière 4
Étape 2 : Installation du support réglable 5
Étape 3 : Branchez l'adaptateur secteur. 6
Étape 4 : (Facultatif) Insérez une carte mémoire.. 7
Étape 5 : Mettez l'appareil sous tension. 8
Étape 6 : Utilisation de l'appareil. 8
Mode Photo 9
Mode Calendrier 9
Mode Musique 10
Utilisation du mode vidéo 10
Fonctions supplémentaires (disponible sur le modèle PA3702*-1ET2 uniquement) 11
Batterie interne 11
Capteur intégré 12
Capteur de lumière intégré 12
Foire Aux Questions 13
Assistance TOSHIBA 14
Règlements 14
Déclaration européenne de conformité 14
Environnement de travail 15
Autres environnements non concernés directement par la directive EMC 15
Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne 16
Mise au rebut des produits 16
Mise au rebut des batteries et/ou accumulateurs 16

GMH3000550010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil (Journe F800/F801), veillez à consulter les instructions ci-dessous.

- La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius.
- Ne stockez ou n'utilisez pas cet appareil dans les environnements indiqués ci-dessous :
  - Exposition directe aux rayons du soleil
  - Zones à forte humidité, telles que les salles de bain
  - Endroits poussiéreux
  - Près d'un climatiseur, d'un chauffage électrique ou toute autre source de chaleur
  - Dans une voiture fermée et au soleil
  - Emplacements instables
- Si cet appareil devient humide, essuyez-le avec un chiffon sec aussi rapidement que possible.
- Le sel ou l'eau de mer peuvent endommager gravement l'appareil.
- N'utilisez pas de dissolvants (tels que de l'alcool) pour nettoyer l'appareil.
- Si l'écran est sale, utilisez un pinceau ou un chiffon doux pour nettoyer l'écran.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne tentez pas de démonter ou de réparer cet appareil vous-même.
- Toute exposition à l'eau risque d'entraîner un incendie ou une électrocution. Il est important de ranger cet appareil dans un endroit sec.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou lorsqu'il pleut ou neige.
- N'utilisez pas cet appareil près d'eau.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans l'appareil, mettez-le hors tension immédiatement et déconnectez le cordon d'alimentation. Ensuite, enlevez toute trace de substance ou d'eau et confiez l'appareil à un centre de réparation agréé.

GMH300055010.book Page 3 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Suivez les instructions ci-dessous pour installer et utiliser l'appareil.

Etape 1 : Vérification des composants

Ouvrez le carton avec précautions et assurez-vous que vous disposez des articles suivants.

1. Journe F800/F801
2. Support réglable
3. Câble USB
4. Manuel de l'utilisateur
5. Adaptateur secteur
6. CD du logiciel
7. Fiche de garantie

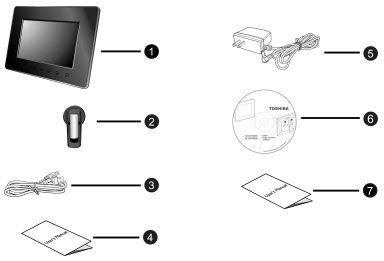

Configuration requise:

- Interface USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista

Commandes sur la partie avant

Panneau de configuration

Commandes sur la partie arrière

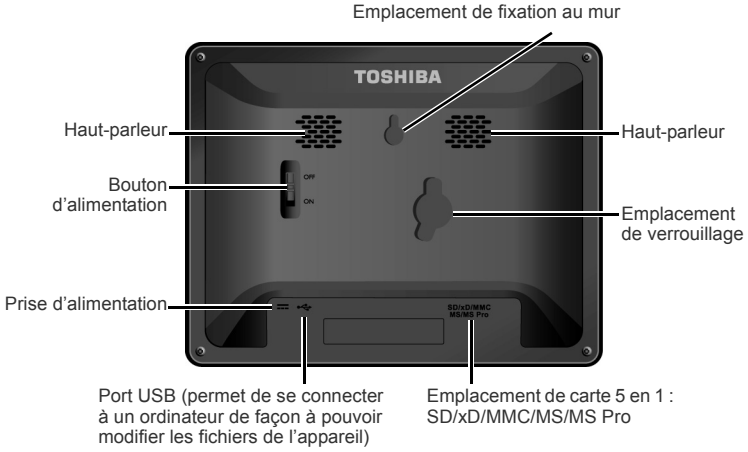

Étape 2 : Installation du support réglable

1. Fixez la base sur la partie arrière de l'appareil, dans l'emplacement verrouillable prévu à cet effet.

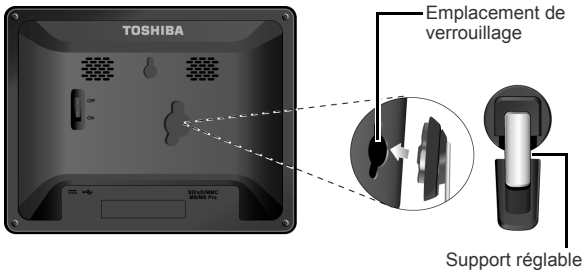

2. Pour placer le cadre photo à la verticale, faites pivoter son support dans le sens anti-horaire, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé au cadre photo.

GMH300055010.book Page 6 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Pour placer le cadre photo à l'horizontale, faites pivoter son support dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé au cadre photo.

Étape 3 : Branchez l'adaptateur secteur.

1. Branchez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité sur une prise murale.

3. Posez l'appareil à l'horizontale (position recommandée) ou à la verticale sur une surface stable.

Étape 4 : (Facultatif) Insérez une carte mémoire.

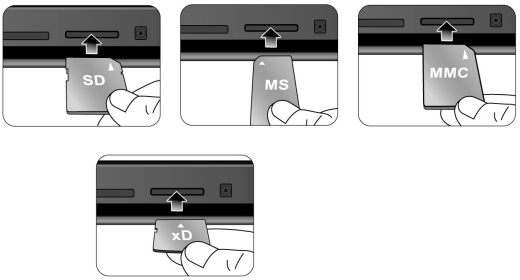

Des images et de la musique de démonstration ont été chargées en mémoire interne. Sur la partie arrière de l'appareil, vous pouvez également insérer une carte mémoire contenant les photos que vous souhaitez afficher sur l'appareil.

GMH300055010.book Page 8 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Étape 5 : Mettez l'appareil sous tension.

Faites glisser le bouton d'alimentation sur la position **ON** (marche) pour mettre l'appareil sous tension.

Étape 6 : Utilisation de l'appareil.

Lorsque l'appareil est sous tension, les fonctions disponibles (désignées par un nom ou une icône) s'affichent à l'écran. Les boutons correspondants s'allument également sur le panneau de commande pendant quelque temps.

Appuyez simplement sur les boutons correspondants en dessous (si l'appareil est placé à l'horizontale) ou à côté (si l'appareil est placé à la verticale) du nom ou de l'icône indiquant la fonction à utiliser.

- Pour parcourir les modes Photo, Calendrier, Musique et Vidéo appuyez sur dans la section **Mode**.
- Lorsque le panneau de commande reste inactif pendant un certain temps, le voyant s'éteint de façon automatique. Pour rétablir le rétro-éclairage, appuyez sur l'une des touches du panneau de commande.

Mode Photo

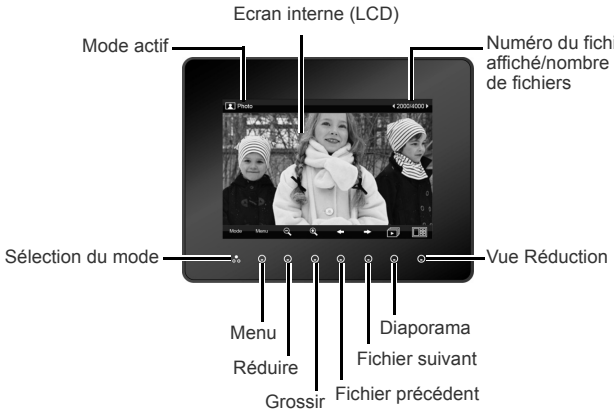

Mode Calendrier

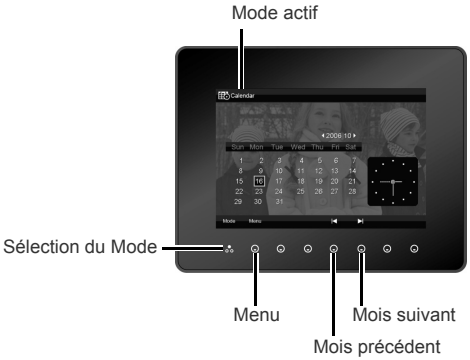

Mode Musique

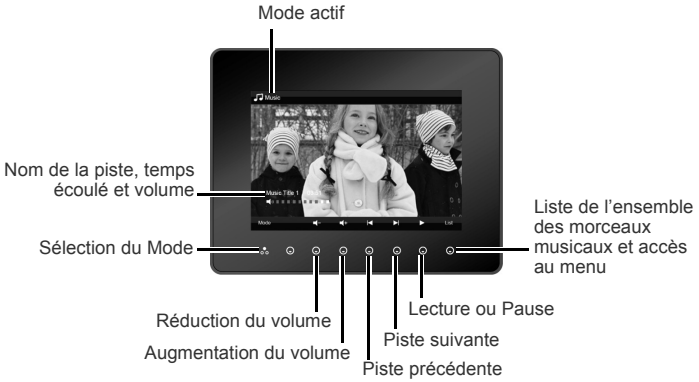
Mode actif
Nom de la piste, temps écoulé et volume
Sélection du Mode
Liste de l'ensemble des morceaux musicaux et accès au menu
Réduction du volume
Augmentation du volume
Piste précédente
Piste suivante
Lecture ou Pause

Utilisation du mode vidéo

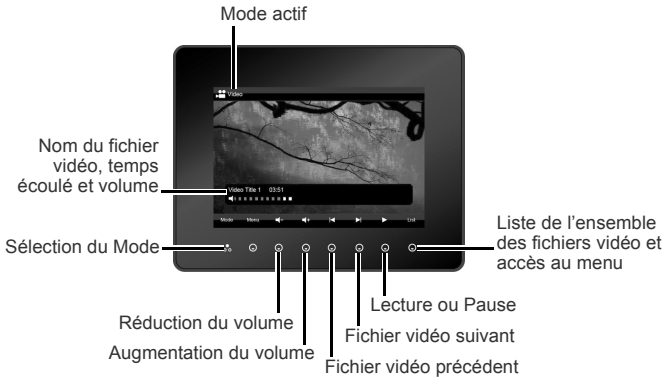
Mode actif
Nom du fichier vidéo, temps écoulé et volume
Sélection du Mode
Liste de l'ensemble des fichiers vidéo et accès au menu
Réduction du volume
Augmentation du volume
Fichier vidéo précédent
Fichier vidéo suivant
Lecture ou Pause

Fonctions supplémentaires (disponible sur le modèle PA3702*-1ET2 uniquement)

Batterie interne

Sur le modèle PA3702*-1ET2, le cadre photo dispose d'une batterie polymère intégrée au lithium.

Pour charger la batterie, procédez comme suit :

1. Connectez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur sur la prise située à l'arrière du cadre photo.
2. Branchez ensuite ce cordon sur une prise murale.
3. Placez le cadre photo à l'horizontale ou à la verticale sur une surface stable, puis laissez l'appareil sous tension jusqu'à ce que la batterie soit complètement rechargée.

☞
- *Lorsque la batterie est épuisée, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. Chargez la batterie comme indiqué ci-dessus.*
- *Une batterie totalement chargée dure environ 30 minutes, selon votre mode d'utilisation et les paramètres retenus.*
- *La tension du secteur et les types de prise peuvent varier en fonction du pays ou de la région d'utilisation.*

⚠ *Ne désassemblez ou ne modifiez pas la batterie.*

GMH3000550010.book Page 12 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Capteur intégré

Sur le modèle PA3702*-1ET2, le cadre photo comporte un capteur d'inclinaison intégré qui permet au cadre photo de calculer sa propre orientation en fonction de la gravité et par conséquent est capable d'afficher automatiquement les images à la verticale ou l'horizontale.

Capteur de lumière intégré

Sur le modèle PA3702*-1ET2, le cadre photo comporte un capteur intégré qui permet d'activer/désactiver automatiquement l'écran lorsque la lumière d'une pièce est allumée ou éteinte.

Lorsque la lumière est allumée dans une pièce

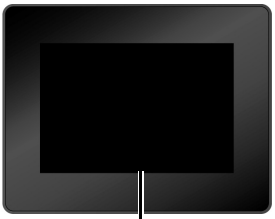

Lorsque la lumière est éteinte dans une pièce

Foire Aux Questions

? **Après avoir copié les photos, comment puis-je m'assurer que les fichiers sont déjà stockés sur cette unité ?**

☞ Lorsque les photos sont copiées, un message de confirmation s'affiche à l'écran.

? **Quels types de carte mémoire sont compatibles avec l'unité ?**

☞ Les cartes mémoire Secure Digital™ (SD), xD-Picture™ (xD), Multi Media™ (MMC), Memory Stick™ (MS) et Memory Stick Pro™ (MS Pro) sont compatibles avec l'unité.

? **Pourquoi certaines images se chargent-elles plus vite que d'autres ?**

☞ Les images haute résolution se chargent plus lentement. Réduisez la résolution lorsque vous prenez des photos de façon à réduire le temps de chargement.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Assistance TOSHIBA

Vous avez besoin d'aide ?

Pour obtenir les pilotes les plus récents, consulter la documentation utilisateur et les questions les plus fréquentes, consultez la page TOSHIBA Options & Services Support sur : *computers.toshiba.eu/options-support*

Pour communiquer directement avec une personne, consultez la page *computers.toshiba.eu/options-warranty.*

Règlements

Déclaration européenne de conformité

« Ce produit et, le cas échéant, ses accessoires portent la marque « CE » et respectent les normes européennes harmonisées qui figurent dans liste de la directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique et/ou la directive 2006/95/CE relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. »

Partie responsable de l'homologation CE :

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne.

Fabricant :

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japon

La déclaration CD officielle de l'Union Européenne est disponible sur la page Internet suivante : http://epps.toshiba-teg.com/

GMH3000550l0.book Page 15 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Environnement de travail

Ce produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité électromagnétique) et pour des applications de type résidentiel, commercial et industrie légère. Toshiba n'autorise pas ou déconseille l'utilisation de ce produit dans des environnements de travail autres que ceux mentionnés ci-dessus. Les principaux risques résultant d'une utilisation dans un environnement non autorisé sont : dysfonctionnement d'autres produits ou de ce produit dans les zones environnantes, pertes/altérations de données, dysfonctionnements temporaires. Exemples d'environnements de travail non vérifiés et conseils correspondants :

- Environnement industriel (environnements où la tension nominale du secteur est de 380 V triphasé) : dysfonctionnement du produit dû à de forts champs magnétiques, notamment près de machines puissantes ou de générateurs.
- Environnements médicaux : ce produit n'a pas été certifié en tant que produit médical selon la directive sur les Produits Médicaux, par conséquent ce produit ne peut pas être utilisé en tant que produit médical sans autre vérification. L'utilisation dans les locaux administratifs, des hôpitaux par exemple, est possible à condition de disposer d'une autorisation des autorités compétentes.

Ce produit n'a pas été certifié en tant que produit médical selon la directive sur les Produits médicaux 93/42 EEC.

- Environnements automobiles : veuillez consulter les instructions se rapportant éventuellement à ce produit dans le manuel de votre véhicule (catégorie).
- Environnement aéronautique : veuillez respecter les consignes du personnel de bord en ce qui concerne les restrictions d'utilisation.

Autres environnements non concernés directement par la directive EMC

Utilisation en extérieur : ce produit à usage domestique/de bureau n'est pas étanche et son seuil d'isolation électrique est relativement bas.

Atmosphère explosive : l'utilisation de ce produit dans ce type d'environnement (Ex) est interdit.

Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne

Mise au rebut des produits

Le symbole de poubelle barrée indique que les produits ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs peuvent être éliminés en même temps que le produit. Ces éléments seront ensuite séparés dans les centres de recyclage.

La barre noire indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant à la collecte sélective des produits et des piles, vous participerez au rejet responsable des produits et des piles, ce qui nous aidera à éviter les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) ou contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Mise au rebut des batteries et/ou accumulateurs

Pb, Hg, Cd

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries et/ou les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Si la batterie ou l'accumulateur contient plus de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) que préconisé dans la directive sur les batteries (2006/66/EC), les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) s'affichent en dessous du symbole de poubelle barrée.

En participant au tri sélectif, vous assurerez une mise au rebut correcte des produits et des batteries, ce qui permettra de protéger l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com), ou contactez la mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Tous droits réservés.

TOSHIBA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques. TOSHIBA ne reconnaît aucune responsabilité pour les dommages liés directement ou indirectement à des erreurs, des omissions ou des incohérences entre l'ordinateur et le manuel.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Introduzione

Grazie per aver acquistato un prodotto TOSHIBA.

Indice generale

Istruzioni per la sicurezza 2
Prima di utilizzare questa Unità (Journe F800/F801), leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate di seguito. 2
Per installare e utilizzare l'unità, procedere come descritto di seguito. . . . 3
Fase 1: Verificare i componenti 3
Requisiti di sistema:. 3
Comandi sulla parte anteriore 4
Comandi sulla parte posteriore 4
Fase 2: Installare il supporto regolabile 5
Fase 3: Collegare l'alimentatore CA. 6
Fase 4: (facoltativo) Inserire una scheda di memoria. 7
Fase 5: Accendere l'unità. 8
Fase 6: Utilizzare l'unità. 8
Uso della modalità Foto. 9
Uso della modalità Calendario. 9
Uso della modalità Musica. 10
Uso della modalità Video. 10
Caratteristiche aggiuntive (solo sul modello PA3702*-1ET2). 11
Batteria incorporata 11
Sensore di inclinazione incorporato. 12
Sensore di luminosità incorporato 12
Domande frequenti 13
Servizio di assistenza TOSHIBA 14
Informazioni di conformità. 14
Dichiarazione di conformità UE 14
Ambiente di lavoro 15
Ulteriori ambienti non collegati alla compatibilità elettromagnetica . . 15
Informazioni valide esclusivamente per gli stati dell'Unione Europea 16
Smaltimento dei prodotti 16
Smaltimento di batterie e/o accumulatori 16

GMH3000550010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Istruzioni per la sicurezza

Prima di utilizzare questa Unità (Journe F800/F801), leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate di seguito.

- La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40°C.
- Non utilizzare o conservare l'unità negli ambienti/condizioni elencati di seguito:
  - Luce diretta del sole
  - Area con un livello di umidità elevato, come un bagno
  - Luoghi polverosi
  - Accanto a un condizionatore, una stufa elettrica o ad altre fonti di calore
  - In un'auto chiusa, esposta alla luce diretta del sole
  - Superfici instabili
- Se l'unità viene bagnata, strofinarla con un panno asciutto il più presto possibile.
- L'acqua salata o l'acqua del mare può causare seri danni a questa unità.
- Non utilizzare solventi (ad esempio alcol) per pulire l'unità.
- Se lo schermo è sporco, per pulirlo utilizzare una spazzola per lenti oppure un panno morbido.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di disassemblare o riparare l'unità autonomamente.
- L'acqua può causare incendi o scosse elettriche. Per questo motivo, conservare l'unità in un luogo asciutto.
- Non utilizzare l'unità all'aperto quando piove o nevica.
- Non utilizzare l'unità dentro o vicino all'acqua.
- Se una sostanza estranea o l'acqua penetra nell'unità, spegnerla immediatamente e scollegare l'adattatore di alimentazione. Successivamente, rimuovere la sostanza estranea o l'acqua e inviare l'unità al centro di assistenza più vicino.

GMH300055010.book Page 3 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Per installare e utilizzare l'unità, procedere come descritto di seguito.

Fase 1: Verificare i componenti

Aprire la confezione con cautela e accertarsi che contenga gli elementi seguenti.

1. Journe F800/F801
2. Supporto regolabile
3. Cavo USB
4. Manuale utente
5. Adattatore di alimentazione CA
6. CD del software
7. Opuscolo della garanzia

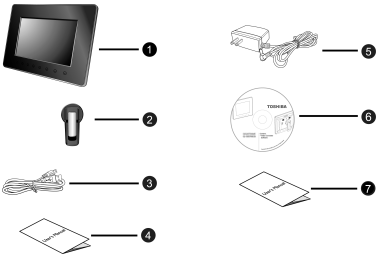

Requisiti di sistema:

- Interfaccia USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista

GMH300055010.book Page 4 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Comandi sulla parte anteriore

Pannello di controllo

Comandi sulla parte posteriore

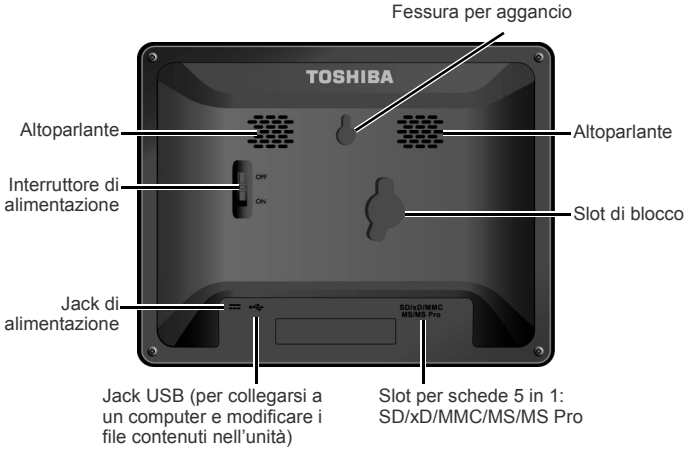

Fase 2: Installare il supporto regolabile

1. Sul retro dell'unità, collegare il supporto allo slot di blocco.

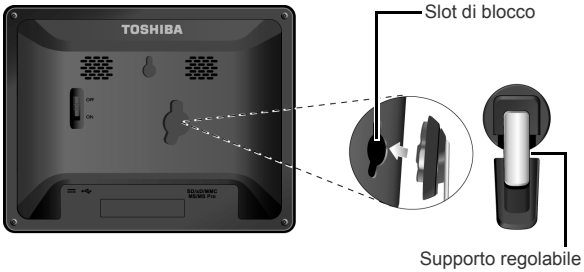

2. Per collocare la cornice verticalmente, ruotare il supporto in senso antiorario finché non è fissato alla cornice.

3. Per collocarla cornice orizzontalmente, ruotare il supporto in senso orario finché non è fissato alla cornice.

Fase 3: Collegare l'alimentatore CA.

1. Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione CA al jack di alimentazione sul retro dell'unità.
2. Inserire l'altra estremità in una presa elettrica.

3. Posizionare l'unità in orizzontale (orientamento consigliato) o in verticale su una superficie stabile.

Fase 4: (facoltativo) Inserire una scheda di memoria.

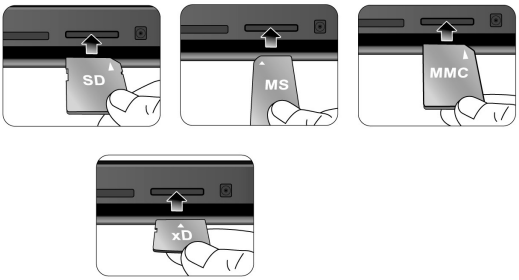

La memoria interna dell'unità è precaricata con immagini e brani musicali dimostrativi. Sul retro dell'unità, è possibile anche inserire una scheda di memoria con contenuto da visualizzare sull'unità.

Fase 5: Accendere l'unità.

Fare scorrere l'interruttore di alimentazione sulla posizione **ON** per accendere l'unità.

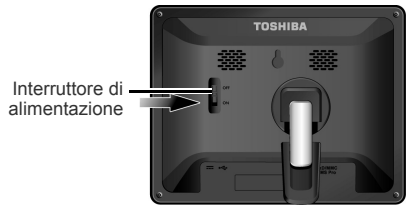

Fase 6: Utilizzare l'unità.

In seguito all'accensione, vengono visualizzate sullo schermo tutte le funzioni disponibili (rappresentate con un nome o un'icona). Inoltre, i pulsanti corrispondenti si accendono per qualche istante nel pannello di controllo.

È sufficiente premere il pulsante corrispondente sotto (se l'unità è posizionata in orizzontale) oppure di lato (se l'unità è posizionata in verticale) al nome o all'icona della funzione da utilizzare.

- Per utilizzare le modalità Foto, Calendario, Musica e Video, premere sotto **Mod.**.
- Se il pannello di controllo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, i LED si spengono automaticamente. Per accendere di nuovo la retroilluminazione, premere in qualsiasi punto del pannello di controllo.

Uso della modalità Foto

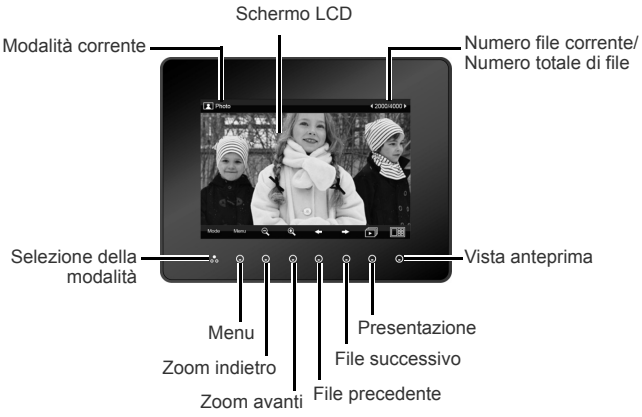

Uso della modalità Calendario

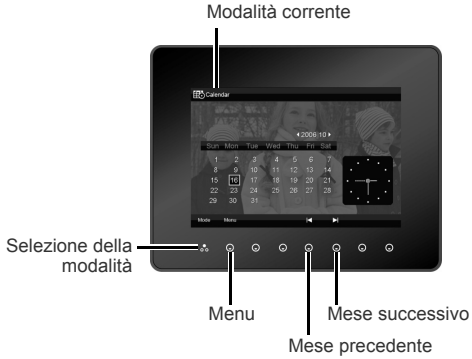

GMH3000550010.book Page 10 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Uso della modalità Musica

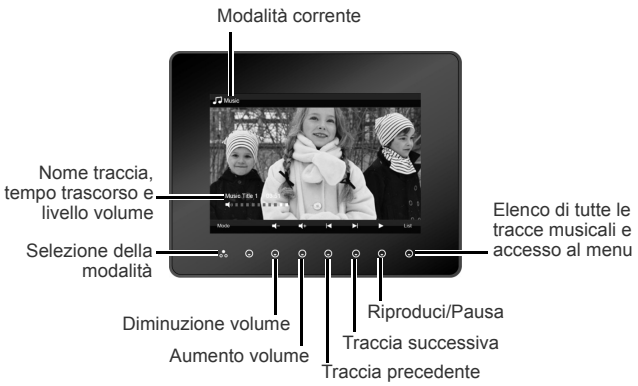

Uso della modalità Video

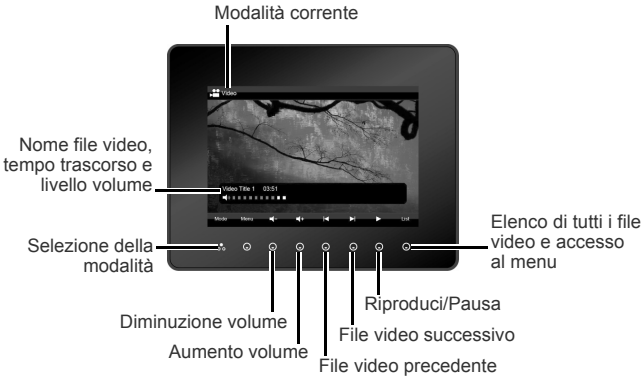

Caratteristiche aggiuntive (solo sul modello PA3702*-1ET2)

Batteria incorporata

Sul modello PA3702*-1ET2, la cornice per foto è dotata di una batteria incorporata ai polimeri di litio.

Per caricare la batteria, procedere nel modo seguente:

1. Collegare un'estremità dell'adattatore CA al connettore di alimentazione sul retro della cornice.
2. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa elettrica.
3. Collocare la cornice in posizione orizzontale o verticale su una superficie stabile e non staccare l'alimentazione finché la batteria non è completamente carica.

☞
- *Quando la batteria sta per scaricarsi, sullo schermo appare un messaggio di avviso. In tal caso, ricaricare la batteria seguendo la procedura descritta sopra.*
- *Una batteria completamente carica ha solitamente un'autonomia di circa 30 minuti, a seconda del tipo di utilizzo e delle impostazioni.*
- *Il sistema di alimentazione e i tipi di connettori possono variare a seconda del paese o dell'area geografica.*

⚠ *Non smontare o modificare la batteria in alcun modo.*

GMH3000550010.book Page 12 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Sensore di inclinazione incorporato

Sul modello PA3702*-1ET2, la cornice per foto è dotata di un sensore di inclinazione incorporato che consente di rilevare automaticamente l'orientamento della cornice rispetto alla forza di gravità e pertanto di impostare correttamente la visualizzazione verticale o orizzontale delle immagini a seconda dei casi.

Sensore di luminosità incorporato

Sul modello PA3702*-1ET2, la cornice per foto è dotata di un sensore di luminosità incorporato che è in grado di attivare o disattivare automaticamente la visualizzazione del pannello quando le luci di una stanza vengono accese o spente.

Quando le luci in una stanza sono accese

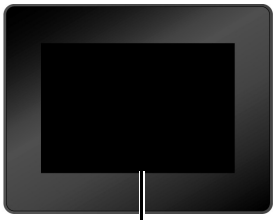

Quando le luci in una stanza sono spente

Domande frequenti

? **Dopo aver copiato delle foto, come si fa per verificare se i file sono già memorizzati nell'unità?**

☞ Al termine dell'operazione di copiatura, sullo schermo appare un messaggio di conferma.

? **Che tipi di schede di memoria sono compatibili con l'unità?**

☞ L'unità supporta i seguenti tipi di scheda di memoria: Secure Digital™ (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) e Memory Stick Pro™ (MS Pro).

? **Perché alcune immagini si caricano più velocemente di altre?**

☞ Le immagini con risoluzioni più alte hanno tempi di caricamento più lenti. L'uso di una risoluzione più bassa durante l'acquisizione delle immagini consente di velocizzare il caricamento.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Servizio di assistenza TOSHIBA

Assistenza

Per ottenere gli ultimi driver aggiornati e i manuali utente, e per consultare le domande frequenti, visitare la pagina delle opzioni e dei servizi TOSHIBA al seguente indirizzo: *computers.toshiba.eu/options-support*

Per ottenere i numeri telefonici del servizio di assistenza TOSHIBA, accedere all'indirizzo *computers.toshiba.eu/options-warranty*.

Informazioni di conformità

Dichiarazione di conformità UE

CE "Questo prodotto e, se applicabile, gli accessori forniti in dotazione, sono contrassegnati dal marchio "CE" e sono pertanto conformi agli Standard europei armonizzati applicabili, contenuti nelle Direttive 2006/95/CE sulla bassa tensione e/o 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)."

Responsabile del marchio CE:

TOSHIBA Europe GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germania

Produttore:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

La Dichiarazione di conformità UE completa e ufficiale è disponibile alla seguente pagina web: http://epps.toshiba-teg.com/

Ambiente di lavoro

La compatibilità elettromagnetica (CEM) di questo prodotto è stata verificata specificamente per questa categoria di prodotti per ambienti residenziali, commerciali e l'industria leggera. Nessun altro ambiente lavorativo è stato verificato da Toshiba e l'uso di questo prodotto in questi ambienti lavorativi potrebbe essere vietato e non può essere consigliato. Le possibili conseguenze dell'uso del prodotto in ambienti di lavoro non testati potrebbero essere: Disturbi di altri prodotti o di questo prodotto nell'area circostante con temporanei malfunzionamenti o perdita/danneggiamento di dati. Esempi di ambienti lavorativi non verificati e suggerimenti relativi:

- Ambiente industriale (ad es. ambienti in cui viene utilizzata principalmente una tensione trifase di 380 V): pericolo di disturbi di questo prodotto dovuti a possibili campi elettromagnetici forti, in particolare vicino a macchinari o unità di alimentazione di grandi dimensioni.
- Ambiente medico: la compatibilità con la direttiva sui prodotti medici non è stata verificata da Toshiba, pertanto questo prodotto non può essere utilizzato come prodotto medico senza ulteriori verifiche. L'uso in ambienti d'ufficio come negli ospedali non dovrebbe presentare problemi se non vi sono limitazioni imposte dall'amministrazione responsabile.

Questo prodotto non è certificato come prodotto medico secondo quanto stabilito dalla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

- Ambiente automobilistico: consultare le istruzioni del produttore del veicolo per consigli relativi all'uso di questo prodotto (categoria).
- Velivoli: attenersi alle istruzioni del personale di volo relative alle limitazioni di utilizzo.

Ulteriori ambienti non collegati alla compatibilità elettromagnetica

Uso all'aperto: in quanto apparecchiatura tipica per l'uso domestico/ in ufficio, questo prodotto non ha una particolare resistenza alla penetrazione di umidità e agli urti violenti.

Atmosfera esplosiva: l'uso di questo prodotto in ambienti di lavoro particolari (esplosivi) non è consentito.

Informazioni valide esclusivamente per gli stati dell'Unione Europea

Smaltimento dei prodotti

Il simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta una croce indica che i prodotti vanno raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto. Verranno separati presso i centri di riciclaggio.

Una barra nera indica che il prodotto è stato introdotto sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e batterie, si contribuisce allo smaltimento corretto di questi materiali e quindi a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Per informazioni più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, visitare il sito Web di Toshiba (http://eu.computers.toshiba-europe.com) oppure rivolgersi alla propria sede locale o al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie e/o accumulatori

Pb, Hg, Cd

Il simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta una croce indica che le batterie e/o gli accumulatori vanno raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Se la batteria o l'accumulatore contengono valori superiori a quelli specificati per piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd) secondo la definizione indicata nella Direttiva sulle batterie (2006/66/CEE), il simbolo chimico indicante piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd) viene riportato al di sotto del simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta la croce.

Partecipando alla raccolta differenziata delle batterie, si contribuisce allo smaltimento corretto dei materiali e quindi alla prevenzione di possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Per informazioni più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, visitare il sito Web di Toshiba (http://eu.computers.toshiba-europe.com) oppure rivolgersi alla propria sede locale o al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Tutti i diritti riservati.

Toshiba si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. TOSHIBA non risponde dei danni provocati direttamente o indirettamente da errori, omissioni o discrepanze tra il prodotto e la documentazione.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Inleiding

Bedankt dat u hebt gekozen voor een TOSHIBA-product.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies 2
Voordat u dit apparaat (Journe F800/F801) gebruikt, dient u de onderstaande instructies zorgvuldig door te lezen en op te volgen 2
Volg de onderstaande instructies om het apparaat te installeren en te gebruiken 3
Stap 1: De onderdelen controleren 3
Systeemvereisten: 3
Bedieningsknoppen op de voorzijde 4
Bedieningsknoppen op de achterzijde 4
Stap 2: De verstelbare standaard installeren 5
Stap 3: De netadapter aansluiten 6
Stap 4: (optioneel) Een geheugenkaart plaatsen 7
Stap 5. Het apparaat aanzetten 8
Stap 6. Het apparaat gebruiken 9
De fotomodus gebruiken 10
De kalendermodus gebruiken 10
De muziekmodus gebruiken 11
De videomodus gebruiken 11
Aanvullende functies (alleen beschikbaar bij PA3702*-1ET2) 12
Ingebouwde accu 12
Ingebouwde kantelsensor 13
Ingebouwde lichtsensor 13
Veelgestelde vragen 14
TOSHIBA-ondersteuning 15
Voorschriften 15
EU-verklaring van conformiteit 15
Werkomgeving 16
Andere omgevingen zonder EMC 16
De volgende informatie is alleen van toepassing voor lidstaten van de EU 17
Afvalverwerking van producten 17
Afvalverwerking van batterijen en/of accu's 17

GMH3000550010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Veiligheidsinstructies

Voordat u dit apparaat (Journe F800/F801) gebruikt, dient u de onderstaande instructies zorgvuldig door te lezen en op te volgen.

- De gebruikstemperatuur ligt tussen 0 en 40 graden Celsius.
- Gebruik of bewaar dit apparaat niet onder de onderstaande omstandigheden:
  - Direct zonlicht
  - Een ruimte met een hoge luchtvochtigheid, zoals een badkamer
  - Stoffige ruimten
  - Naast een airconditioning, elektrische verwarming of andere warmtebronnen
  - In een afgesloten auto in direct zonlicht
  - Onstabiele locaties
- Als dit apparaat nat wordt, veegt u het zo snel mogelijk droog met een droge doek.
- Zout of zeewater kunnen ernstige schade toebrengen aan dit apparaat.
- Gebruik geen oplosmiddelen (zoals alcohol) om dit apparaat schoon te maken.
- Als het scherm vuil is, reinigt u dit met een lensborsteltje of zachte doek.
- Om een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat niet zelf proberen uit elkaar te halen of te repareren.
- Water kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Daarom dient u dit apparaat op een droge plaats op te bergen.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis wanneer het regent of sneeuwt.
- Gebruik dit apparaat niet in of in de buurt van water.
- Als vreemde stoffen of water terechtkomen in dit apparaat, dient u het onmiddellijk uit te zetten en de netadapter los te koppelen. Verwijder vervolgens de vreemde stof of het water en stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Volg de onderstaande instructies om het apparaat te installeren en te gebruiken.

Stap 1: De onderdelen controleren

Open zorgvuldig de verpakking en controleer of u over de volgende items beschikt.

1. Journe F800/F801
2. Verstelbare standaard
3. USB-kabel
4. Gebruikershandleiding
5. Netadapter
6. Software CD
7. Garantiekaart

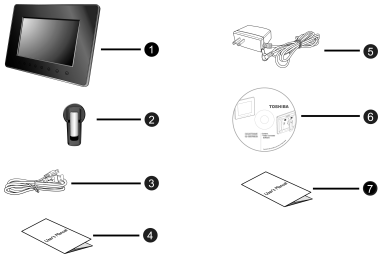

Systeemvereisten:

- USB 2.0-interface
- Windows 2000/XP/Vista

Bedieningsknoppen op de voorzijde

Bedieningspaneel

Bedieningsknoppen op de achterzijde

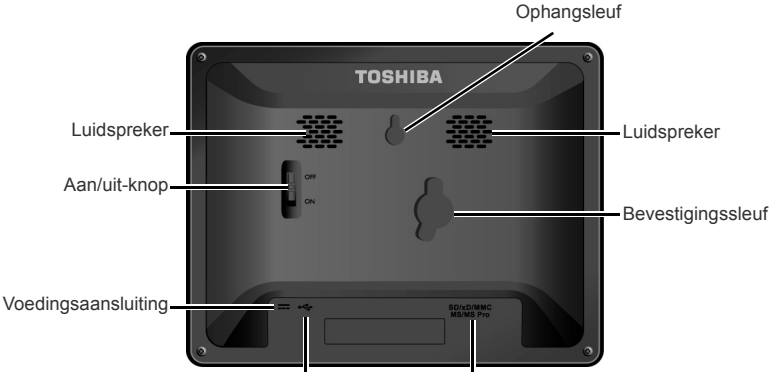

USB-aansluiting (voor aansluiting op een computer, zodat u de bestanden in het apparaat op de computer kunt bewerken)

5-in-1-kaartsleuf: SD/xD/MMC/MS/MS Pro

Stap 2: De verstelbare standaard installeren.

1. Plaats de standaard in de bevestigingssleuf op de achterzijde van het apparaat.

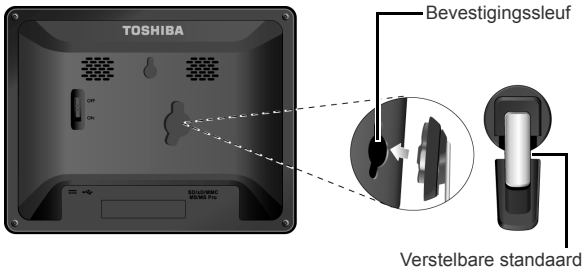

2. Als u de fotolijst verticaal wilt neerzetten, draait u de standaard linksom totdat deze stevig is bevestigd aan de fotolijst.

GMH300055010.book Page 6 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Als u de fotolijst horizontaal wilt neerzetten, draait u de standaard rechtsom totdat deze stevig is bevestigd aan de fotolijst.

Stap 3: De netadapter aansluiten.

1. Sluit het ene uiteinde van de netadapter aan op de voedingsaansluiting op de achterzijde van het apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact.

GMH300055010.book Page 7 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Plaats het apparaat horizontaal (aanbevolen) of verticaal op een stabiel oppervlak.

Stap 4: (optioneel) Een geheugenkaart plaatsen.

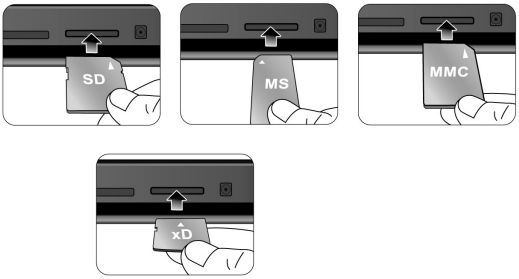

In het interne geheugen van de fotolijst zijn enkele voorbeeldafbeeldingen en -muzieknummers opgeslagen. In de achterzijde van het apparaat kunt u een geheugenkaart plaatsen met de inhoud die u wilt weergeven.

GMH3000550010.book Page 8 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Stap 5. Het apparaat aanzetten.

Schuif de aan/uit-knop naar **ON** om het apparaat aan te zetten.

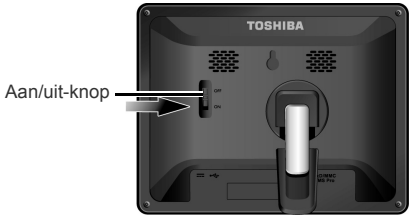

Stap 6. Het apparaat gebruiken.

Nadat u het apparaat hebt aangezet, worden de beschikbare functies (aangeduid met een naam of pictogram) op het scherm weergegeven. De bijbehorende knoppen op het bedieningspaneel lichten kort op.

Druk eenvoudig op de overeenkomstige knop onder (als het apparaat horizontaal is geplaatst) of naast (als het apparaat verticaal is geplaatst) de naam of het pictogram dat de gewenste functie aangeeft.

- Als u wilt schakelen tussen de modi Foto, Kalender, Muziek en Video, drukt u op onder **Modus**.
- Als het bedieningspaneel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, gaat het lampje automatisch uit. Als u de lampjes weer wilt inschakelen, drukt u op een knop op het bedieningspaneel.

De fotomodus gebruiken

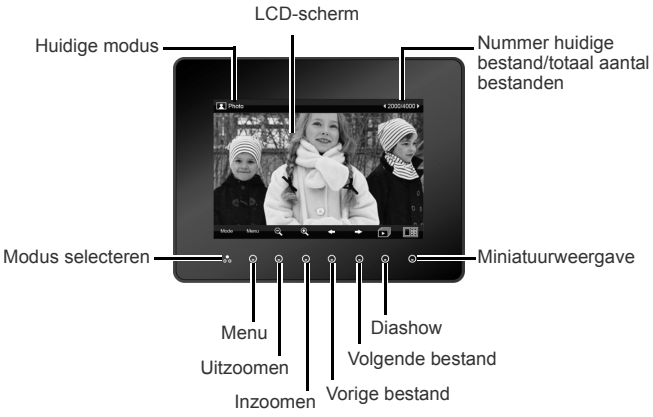

De kalendermodus gebruiken

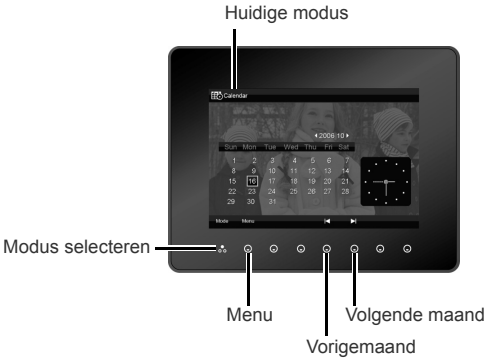

De muziekmodus gebruiken

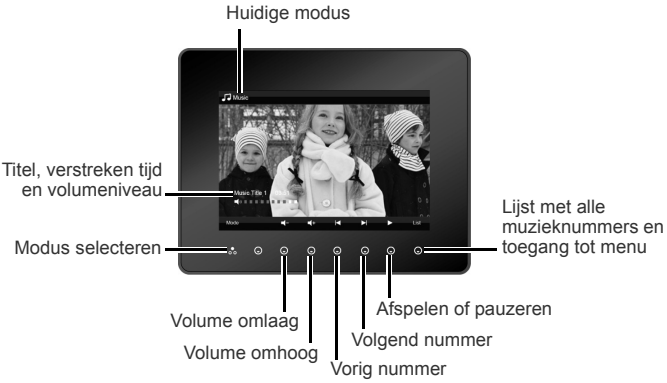

De videomodus gebruiken

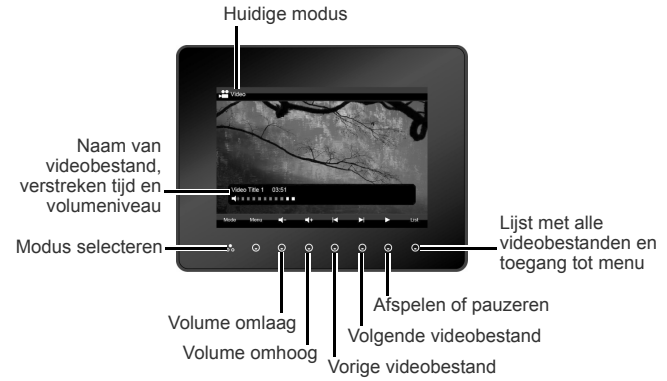

Aanvullende functies (alleen beschikbaar bij PA3702*-1ET2)

Ingebouwde accu

Bij model PA3702*-1ET2 is de fotolijst voorzien van een ingebouwde lithium-polymeer accu.

Voer de volgende stappen uit om de accu op te laden:

1. Sluit het ene uiteinde van de netvoeding aan op de voedingsaansluiting op de achterzijde van de fotolijst.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact.
3. Zet de fotolijst horizontaal of verticaal neer op een stabiel oppervlak en laat de stekker in het stopcontact zitten totdat de accu volledig is opgeladen.

☞
- *Wanneer de accu bijna leeg is, wordt er een waarschuwing weergegeven op het scherm. Laad de accu op zoals hierboven wordt beschreven.*
- *Een volledig opgeladen accu gaat gewoonlijk circa 30 minuten mee, afhankelijk van het gebruik en de instellingen.*
- *De stroomvoorziening en de stekkertypen hangen af van uw land/regio.*

⚠ *Haal de accu niet uit elkaar en wijzig deze niet.*

GMH3000550010.book Page 12 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Ingebouwde kantelsensor

Bij model PA3702*-1ET2 heeft de fotolijst een ingebouwde kantelsensor waarmee de stand van de fotolijst kan worden bepaald en automatisch kan worden geschakeld tussen verticale en horizontale weergave van foto's.

Ingebouwde lichtsensor

Bij model PA3702*-1ET2 heeft de fotolijst een ingebouwde lichtsensor die het scherm automatisch kan in- en uitschakelen wanneer de lampen in een kamer worden in- en uitgeschakeld.

Wanneer de lampen in een kamer aan zijn

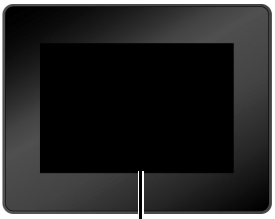

Wanneer de lampen in een kamer uit zijn

Veelgestelde vragen

? **Hoe kan ik, nadat ik foto's heb gekopieerd, controleren of de bestanden in het apparaat zijn opgeslagen?**

☞ Nadat de foto's zijn gekopieerd, verschijnt er een bevestigingsbericht op het scherm.

? **Welke soorten geheugenkaarten zijn compatibel met dit apparaat?**

☞ Geheugenkaarten van het type Secure Digital™ (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) en Memory Stick Pro™ (MS Pro) zijn compatibel met dit apparaat.

? **Waarom worden sommige foto's sneller geladen dan andere?**

☞ Foto's met een hogere resolutie worden trager geladen. Als u een lagere resolutie gebruikt wanneer u foto's maakt, worden ze sneller geladen.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

TOSHIBA-ondersteuning

Hebt u hulp nodig?

Ga voor de nieuwste stuurprogramma-updates, gebruikershandleidingen en veelgestelde vragen naar de TOSHIBA-ondersteuningspagina voor opties en services: *computers.toshiba.eu/options-support*

Ga naar *computers.toshiba.eu/options-warranty* voor de nummers van de TOSHIBA-hotline.

Voorschriften

EU-verklaring van conformiteit

CE "Dit product en (indien van toepassing) de meegeleverde accessoires zijn voorzien van het CE-keurmerk en voldoen daarom aan de toepasselijke, geharmoniseerde Europese normen die worden vermeld in de de EMC-richtlijn 2004/108/EG en/of de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG."

De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Duitsland.

Fabrikant:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokio, 105-8001, Japan

U vindt de volledige officiële CE-verklaring van de EU op de volgende webpagina: http://epps.toshiba-teg.com/

Werkomgeving

De elektromagnetische overeenstemming (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen. Andere gebruiksomgevingen zijn niet gecontroleerd door Toshiba en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en bijbehorende adviezen:

- Industriële omgeving (zoals omgevingen waarin krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties.
- Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn voorgeschreven door de verantwoordelijke leiding.

Dit product is niet gecertificeerd als een medisch product volgens Richtlijn 93/42/EEG voor medische producten.

- In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (categorie).
- Vliegtuigomgeving: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik.

Andere omgevingen zonder EMC

Gebruik buitenshuis: aangezien dit een normaal thuis-/kantoorapparaat is, is dit product niet bestand tegen vocht en is het niet schokbestendig.

Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan.

De volgende informatie is alleen van toepassing voor lidstaten van de EU

Afvalverwerking van producten

Het symbool van een doorgekruiste prullenbak geeft aan dat producten afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt. Interne batterijen en accu's kunnen met het product worden weggegooid. Ze worden gescheiden door het recyclingcentrum.

De zwarte balk geeft aan dat het product op de markt is gebracht na 13 augustus 2005.

Door producten en batterijen gescheiden in te zamelen, draagt u bij aan de juiste afvalverwerking van producten en batterijen en helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land bezoekt u onze website (http://eu.computers.toshiba-europe.com) of neemt u contact op met het gemeentekantoor of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Afvalverwerking van batterijen en/of accu's

Pb, Hg, Cd

Het symbool van een doorgekruiste prullenbak geeft aan dat batterijen en/of accu's afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt.

Als de batterij of accu meer lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) bevat dan de waarden die zijn gedefinieerd in de richtlijn inzake batterijen en accu's (2006/66/EC), worden de chemische symbolen voor lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) weergegeven onder het symbool van de doorgekruiste prullenbak.

Door batterijen gescheiden in te zamelen draagt u bij aan de juiste afvalverwerking van producten en batterijen en helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land bezoekt u onze website (http://eu.computers.toshiba-europe.com) of neemt u contact op met het gemeentekantoor of de winkel waar u het product hebt gekocht.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TOSHIBA behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het product en de documentatie.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Innledning

Velkommen og takk for at du kjøpte et TOSHIBA-produkt.

Innhold

Sikkerhetsveiledning 2
Les nøye og følg instruksjonene nedenfor før du bruker enheten (Journe F800/F801). 2
Følg trinnene nedenfor for å montere og bruke enheten. 3
Trinn 1: Kontroller komponentene 3
Systemkrav:. 3
Kontroller på forsiden 4
Kontroller på baksiden. 4
Trinn 2: Monter det justerbare fotstativet 5
Trinn 3: Kople til strømmen 6
Trinn 4: Sett inn et minnekort (valgfritt) 7
Trinn 5: Slå på enheten 8
Trinn 6: Bruk enheten. 8
Bruke bildemodus 9
Bruke kalendermodus 9
Bruke musikkmodus 10
Bruke videomodus. 10
Ekstrautstyr (bare tilgjengelig på PA3702*-1ET2) 11
Innebygd batteri. 11
Innebygd vippeføler. 12
Innebygd lysføler 12
Vanlige spørsmål 13
TOSHIBA Kundestøtte 14
Informasjon om regelverk 14
EU-overholdelseserklæring 14
Arbeidsomgivelser 15
Ekstra miljøer som ikke er relatert til EMC 15
Følgende informasjon gjelder bare for EU-land 16
Kassering av produkter 16
Kassering av batterier og/eller akkumulatorer. 16

GMH3000550010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Sikkerhetsveiledning

Les nøye og følg instruksjonene nedenfor før du bruker enheten (Journe F800/F801).

- Driftstemperaturen er mellom 0 og 40 grader Celsius.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i miljøene som er beskrevet nedenfor:
  - Direkte sollys
  - På et fuktig område, for eksempel et baderom
  - På støvete steder
  - Ved siden av et klimaanlegg, elektrisk varmekilder eller andre varmekilder
  - I en lukket bil som er utsatt for direkte sollys
  - På ustabile underlag
- Hvis enheten blir våt, tørker du av den med en tørr klut så snart som mulig.
- Salt og sjøvann kan føre til alvorlig skade på enheten.
- Ikke bruk løsemidler (for eksempel alkohol) for å rengjøre enheten.
- Hvis skjermen er skitten, bruker du en linsebørste eller myk klut for å rengjøre skjermen.
- For å forhindre elektrisk støt, må du ikke prøve å demontere eller reparere enheten selv.
- Vann kan føre til brann eller elektrisk støt. Oppbevar derfor enheten på et tørt sted.
- Ikke bruk enheten utendørs når det regner eller snør.
- Ikke bruk enheten i eller nær vann.
- Hvis vann eller annen væske kommer inn i enheten, slår du den av øyeblikkelig og kopler fra strømomformeren. Deretter fjener du væsken eller vannet, og sender den til nærmeste serviceverksted.

GMH300055010.book Page 3 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Følg trinnene nedenfor for å montere og bruke enheten.

Trinn 1: Kontroller komponentene

Åpne emballasjen forsiktig og kontroller at du har følgende gjenstander:

1. Journe F800/F801
2. Justerbart bordstativ
3. USB-kabel
4. Brukerhåndbok
5. Omformer
6. Programvare-CD
7. Garantihefte

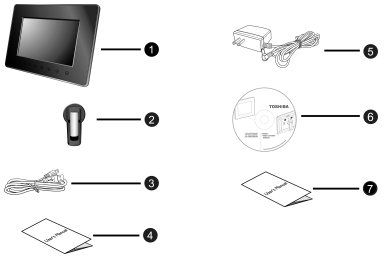

Systemkrav:

- USB 2.0-grensesnitt
- Windows 2000/XP/Vista

GMH300055010.book Page 4 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Kontroller på forsiden

Kontrollpanel

Kontroller på baksiden

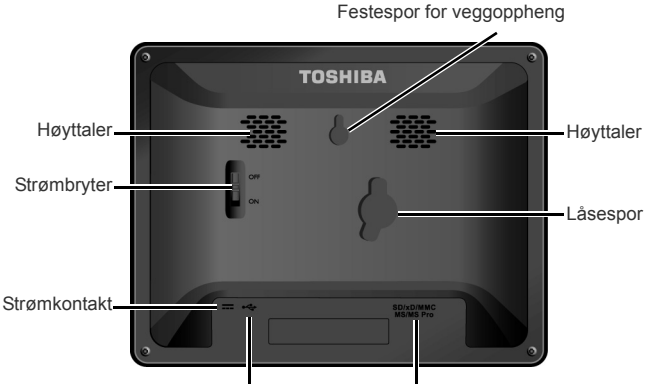

USB-kontakt (for å kople til en datamaskin slik at filene i enheten kan redigeres)

5-i-1-kortplass: SD/xD/MMC/MS/MS Pro

Trinn 2: Monter det justerbare fotstativet

1. Feste bordstativet i låsesporet på baksiden av enheten.

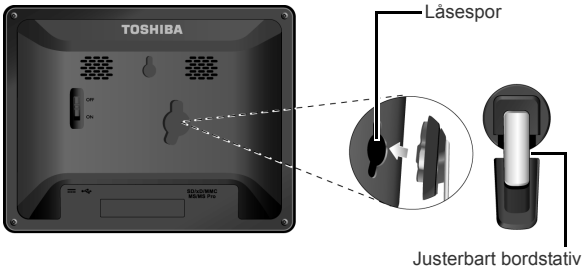

2. Roter bordstativet mot klokken til det er festet til fotorammen.

GMH300055010.book Page 6 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Roter bordstativet med klokken til det er festet til fotorammen.

Trinn 3: Kople til strømmen

1. Plugg en ende av strømomformeren i strømkontakten på baksiden av enheten.
2. Plugg den andre enden i et vegguttak.

GMH300055010.book Page 7 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Plasser enheten horisontalt (anbefalt retning) eller vertikalt på en stabil overflate.

Trinn 4: Sett inn et minnekort (valgfritt)

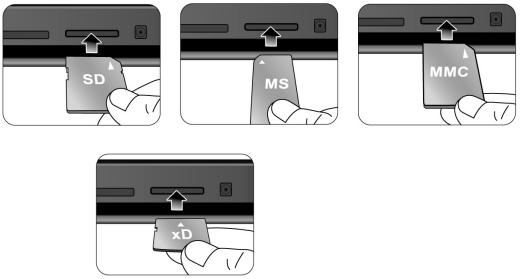

Det er på forhånd lastet inn noen demobilder og demomusikk i det interne minnet i enheten. På baksiden av enheten kan du også sette inn et minnekort som inneholder innholdet du vil vise på enheten.

GMH3000550010.book Page 8 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Trinn 5: Slå på enheten

Du slår på enheten ved å skyve strømbryteren til **ON**-posisjonen.

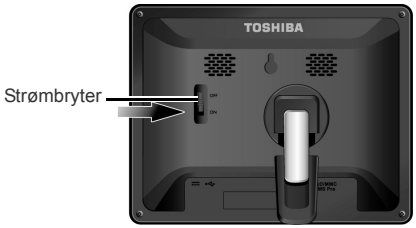

Trinn 6: Bruk enheten

Når enheten er slått på, vises tilgjengelige funksjoner (vises med navn eller ikon) på skjermen. De tilsvarende knappene på kontrollpanelet lyser også en stund.

Trykk tilsvarende knapp nedenfor (hvis enheten er plassert horisontalt) eller ved siden av (hvis enheten er plassert vertikalt) navnet eller ikonet som viser funksjonen du vil bruke.

- Trykk under **Mode (Modus)** for å veksle mellom modiene Photo (Foto), Calendar (Kalender), Music (Musikk) og Video.
- Hvis kontrollpanelet ikke brukes på en stund, blir LED-lampen automatisk slått av. Du slår på bakgrunnsbelysningen ved å trykke hvor som helst på kontrollpanelet.

Bruke bildemodus

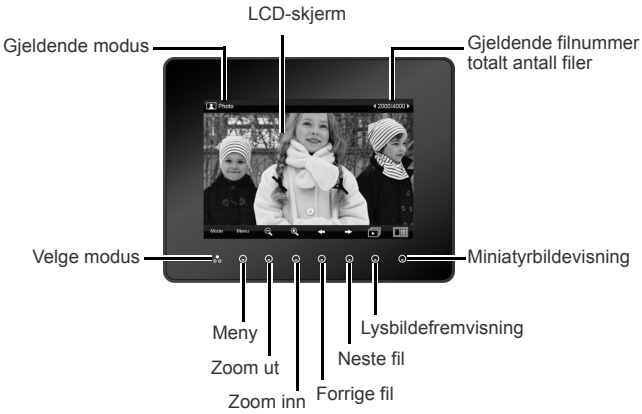

Bruke kalendermodus

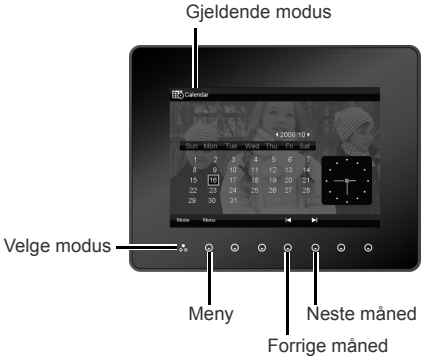

GMH3000550010.book Page 10 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Bruke musikkmodus

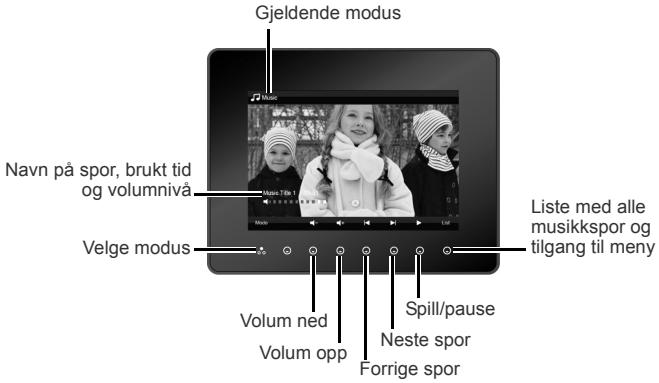

Bruke videomodus

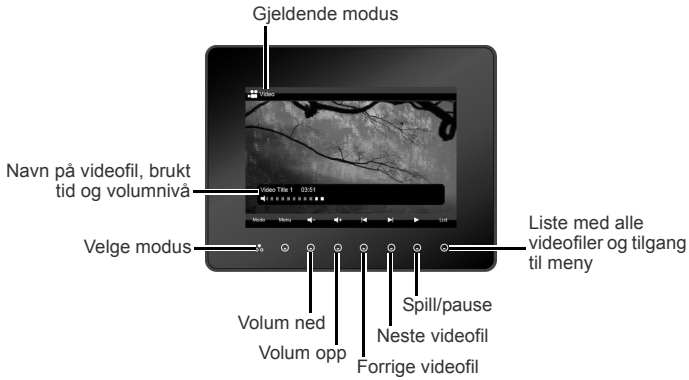

Ekstrautstyr (bare tilgjengelig på PA3702*-1ET2)

Innebygd batteri

På PA3702*-1ET2-modellen er fotorammen utstyrt med et innebygd litium-polymer-batteri.

Følg trinnene nedenfor for å lade batteriet:

1. Kople den ene enden av omformeren til strømkontakten på baksiden av fotorammen.
2. Kople den andre enden i et vegguttak.
3. Plasser fotorammen horisontalt eller vertikalt på en stabil overflate, og la strømmen være tilkoplet til batteriet er helt oppladet.

☞
- *Når batteriet er nesten tomt, vises det en melding på skjermen. Lade batteriet som beskrevet ovenfor.*
- *Et helt oppladet batteri varer vanligvis i ca. 30 minutter, avhengig av bruk og innstillinger.*
- *Strømsystem og pluggtyper kan variere avhengig av land/region.*

⚠ *Ikke demonter eller endre batteriet.*

GMH3000550010.book Page 12 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Innebygd vippeføler

På PA3702*-1ET2-modellen har fotorammen en innebygd vippeføler som gjør at fotorammen fastslår sin egen retning relativ til gravitasjonen, og den veksler derfor automatisk mellom å vise bildene vertikalt og horisontalt.

Innebygd lysføler

På PA3702*-1ET2-modellen har fotorammen en innebygd lysføler som automatisk kan slå på og av skjermen, når lyset i rommet slås på eller av.

Når lyset i et rom slås på

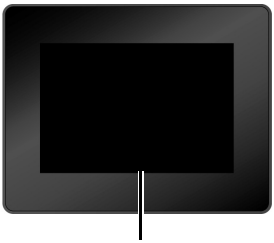

Når lyset i et rom slås av

GMH300055010.book Page 13 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Vanlige spørsmål

? **Hvordan kan jeg kontrollere om filene allerede er lagret i enheten etter at jeg har kopiert bildene?**

☞ Når bildene er kopiert, vises det en bekreftelsesmelding på skjermen.

? **Hvilke typer minnekort er kompatible med enheten?**

☞ Minnekorttypene Secure Digital™ Card (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) og Memory Stick Pro™ (MS Pro) er kompatible med enheten.

? **Hvorfor lasten noen bilder inn raskere enn andre?**

☞ Bilder med høy oppløsning lastes inn langsommere. Hvis du bruker en lavere oppløsning når du tar bilder, reduseres innlastingstiden.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

TOSHIBA Kundestøtte

Trenger du hjelp?

For de nyeste driveroppdateringene, brukerhåndbøkene og vanlige spørsmål, se kundestøttesiden TOSHIBA options & services: *computers.toshiba.eu/options-support*

Se *computers.toshiba.eu/options-warranty* for direktenumrene til TOSHIBA.

Informasjon om regelverk

EU-overholdelseserklæring

CE "Dette produktet og eventuelt medfølgende tilleggsutstyr er merket med CE, og samsvarer derfor med de harmoniserte europeiske standardene som er beskrevet i EMC-direktiv 2004/108/EC og lavspenningsdirektiv 73/23/EC."

Ansvarlig for CE-merking:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland.

Produsent:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

Den fullstendige og offisielle CE-overholdelseserklæringen for EU finner du på følgende Internett-side: http://epps.toshiba-teg.com/

GMH3000550010.book Page 15 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Arbeidsomgivelser

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for dette produktet er kontrollert for denne produktkategorien i “husholdninger, kontorer og lettere industrimiljøer”. Andre arbeidsmiljøer er ikke kontrollert av Toshiba, og bruk av dette utstyret i slike miljøer kan være forbudt eller kan ikke anbefales. Mulige konsekvenser av å bruke dette produktet i ikke kontrollerte driftsmiljøer kan blant annet være: Interferens mellom andre produkter og dette produktet i nærheten med midlertidig funksjonsfeil eller tap av data som resultat. Eksempel på ikke kontrollerte driftsmiljøer og beslektede råd:

- Tyngre industrimiljøer (for eksempel miljøer med en trefasespenning på 380 V). Fare for interferens for dette produktet på grunn av kraftig elektromagnetisk felt, spesielt i nærheten av stort maskineri eller strømforsyningsenheter.
- Medisinske miljøer: Overholdelse av det medisinske produktdirektivet (Medical Product Directive) er ikke kontrollert av Toshiba, og dette produktet kan derfor ikke brukes som medisinsk produkt uten ytterligere kontroll. Bruk i vanlige kontormiljøer, f.eks. sykehus, skal ikke være et problem hvis det ikke er noen begrensninger fra ansvarlig ledelse.

Dette produktet er ikke godkjent som et medisinsk produkt i henhold til det medisinske produktdirektivet, Medical Product Directive 93/42/EEC.

- Bil i bevegelse: Se etter i eierveiledningen for aktuelt kjøretøy for råd angående bruk av dette produktet (kategori):
- Flymiljøer: Følg instruksjonene som flypersonellet gir, når det gjelder begrensninger for bruken.

Ekstra miljøer som ikke er relatert til EMC

Utendørsbruk: Som vanlig hjemme-/kontorutstyr har ikke dette produktet spesiell motstand mot fuktighetsinntrengning, og er ikke støtsikker.

Eksplosiv atmosfære: Bruk av dette produktet i slike spesielle driftsmiljøer (Ex) er ikke tillatt.

Følgende informasjon gjelder bare for EU-land

Kassering av produkter

Søppelspannet med hjul med et kryss over indikerer at produktet må samles og kasseres separat fra husholdningsavfall. Integrerte batterier og akkumulatorer kan kasseres sammen med produktet. De blir fjernet på resirkuleringssenteret.

Den svarte linjen indikerer at produktet kom i salg etter 13. august 2005.

Ved å samle inn produktene og batteriene separat, hjelper du med riktig kassering av produkter og batterier, og hjelper på den måten å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse.

Hvis du vil ha nærmere informasjon om innsamlings- og resirkuleringsprogrammer som er tilgjengelig i ditt land, går du til (http://eu.computers.toshiba-europe.com) eller kontakter ditt lokale kommunekontor eller butikken du kjøpte produktet.

Kassering av batterier og/eller akkumulatorer

Søppelspannet med hjul med et kryss over indikerer at batterier og/eller akkumulatorer må samles og kasseres separat fra husholdningsavfall.

Hvis batteriet eller akkumulatoren inneholder mer enn de angitte verdiene av bly (Pb), kvikksølv (Hg) og/eller kadmium (Cd) som er definert i Battery Directive (2006/66/EC), vises det kjemiske symbolet for bly (Pb), kvikksølv (Hg) og/eller kadmium (Cd) nedenfor søppelspannet med hjul med et kryss over.

Ved å samle inn batteriene, hjelper du med riktig kassering av produkter og batterier, og hjelper på den måten å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse.

Hvis du vil ha nærmere informasjon om innsamlings- og resirkuleringsprogrammer som er tilgjengelig i ditt land, går du til webområdet vårt (http://eu.computers.toshiba-europe.com) eller kontakter ditt lokale kommunekontor eller butikken du kjøpte produktet.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Med enerett.

Toshiba forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer. Toshiba påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte på grunn av feil, utelatelser eller uoverensstemmelser mellom produktet og håndboken.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Introdução

Bem-vindo(a) e obrigado por ter escolhido um produto TOSHIBA.

Índice

Instruções de segurança 2
Antes de utilizar este dispositivo (Journe F800/F801), leia com atenção as instruções dadas em baixo. 2
Siga as instruções dadas em baixo para instalar e operar o dispositivo. . 3
Passo 1: Verificar os componentes. 3
Requisitos do sistema: 3
Controlos na parte frontal 4
Controlos na parte posterior 4
Passo 2: Instalar o suporte ajustável para colocar em pé. 5
Passo 3: Ligar o transformador de CA. 6
Passo 4: (Opcional) Introduzir um cartão de memória. 7
Passo 5: Ligar o dispositivo. 8
Passo 6: Operar o dispositivo. 8
Utilizar o modo Foto 9
Utilizar o modo Calendário 9
Utilizar o modo Música 10
Utilizar o modo Vídeo 10
Características adicionais (disponíveis apenas no modelo PA3702*-1ET2) 11
Bateria incorporada 11
Sensor de inclinação incorporado 12
Sensor de luz incorporado. 12
Perguntas frequentes 13
Suporte TOSHIBA 14
Informação regulamentar. 14
Declaração de conformidade para a UE 14
Ambiente de funcionamento 14
Outros ambientes não relacionados com a Compatibilidade Electromagnética 15
A informação seguinte é válida apenas para os estados membros da UE 16
Eliminação de produtos 16
Eliminação de baterias e/ou acumuladores. 16

GMH3000550010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Instruções de segurança

Antes de utilizar este dispositivo (Journe F800/F801), leia com atenção as instruções dadas em baixo.

- A temperatura ambiente para funcionamento deve estar entre 0 e 40 ºC.
- Não utilize nem armazene esta unidade em ambientes com as seguintes condições:
  - Luz solar directa
  - Locais com muita humidade, como casas de banho
  - Locais poeirentos
  - Junto a aparelhos de ar condicionado, aquecedores eléctricos ou outras fontes de calor
  - No interior de um veículo fechado que esteja exposto à luz solar directa
  - Locais instáveis
- Se molhar esta unidade, limpe-a com um pano seco o mais rapidamente possível.
- O sal e a água do mar podem causar danos graves nesta unidade.
- Não utilize solventes (como o álcool) para limpar esta unidade.
- Se o ecrã estiver sujo, utilize uma escova de limpeza de lentes ou um pano macio para o limpar.
- Para evitar choques eléctricos, não tente desmontar ou reparar este dispositivo.
- A água pode provocar incêndio ou choque eléctrico. Por isso, guarde este dispositivo num local seco.
- Não utilize este dispositivo no exterior se estiver a chover ou a nevar.
- Não utilize este dispositivo na proximidade de água.
- Se entrar água ou outra substância para o interior deste dispositivo, desligue-o imediatamente e desligue também o transformador. Em seguida, remova a água ou a outra substância e leve o dispositivo ao centro de assistência técnica mais próximo.

GMH300055010.book Page 3 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Siga as instruções dadas em baixo para instalar e operar o dispositivo.

Passo 1: Verificar os componentes.

Abra a caixa com cuidado e certifique-se de que tem o seguintes itens.

1. Journe F800/F801
2. Suporte ajustável para colocar em pé
3. Cabo USB
4. Manual do Utilizador
5. Transformador de CA
6. CD de software
7. Folheto da garantia

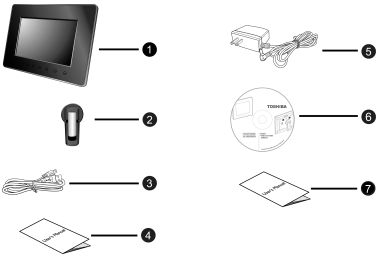

Requisitos do sistema:

- Interface USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista

GMH300055010.book Page 4 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Controlos na parte frontal

Painel de controlo

Controlos na parte posterior

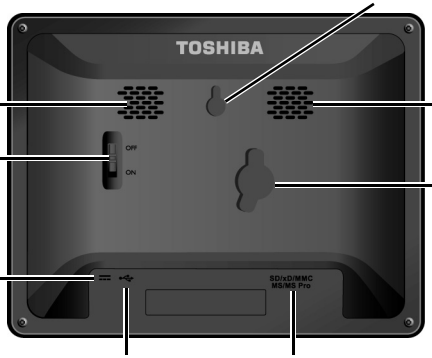

Ranhura para pendurar

Altifalante

Altifalante

Interruptor de ligar/desligar

Ranhura de fixação

Entrada de alimentação eléctrica

Porta USB (para ligar a um computador e manipular os ficheiros da unidade a partir dele)

Slot para cartões 5-em-1: SD/xD/MMC/MS/MS Pro

Passo 2: Instalar o suporte ajustável para colocar em pé.

1. Fixe o suporte no respectivo encaixe que se encontra na parte posterior da unidade.

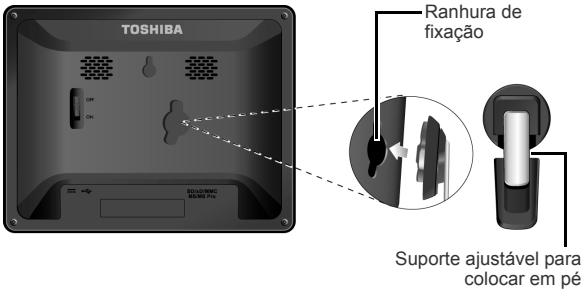

2. Para colocar a moldura fotográfica na vertical, rode o suporte no sentido anti-horário até que fique bem fixo na moldura fotográfica.

GMH300055010.book Page 6 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Para colocar a moldura fotográfica na horizontal, rode o suporte no sentido horário até que fique bem fixo na moldura fotográfica.

Passo 3: Ligar o transformador de CA.

1. Encaixe a ficha de saída do transformador de CA na respectiva tomada que se encontra na parte posterior do dispositivo.
2. Encaixe a ficha da outra extremidade numa tomada eléctrica.

3. Coloque o dispositivo na posição horizontal (orientação recomendada) ou na posição vertical, sobre uma superfície estável.

Passo 4: (Opcional) Introduzir um cartão de memória.

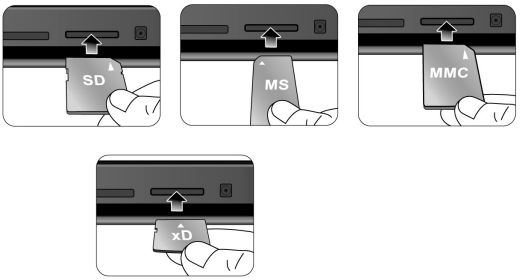

O dispositivo é fornecido com algumas imagens e músicas de demonstração na memória interna. Pode introduzir na parte posterior do dispositivo o cartão de memória cujo conteúdo deseja visualizar.

Passo 5: Ligar o dispositivo.

Para ligar, deslize o interruptor da energia para a posição **ON**.

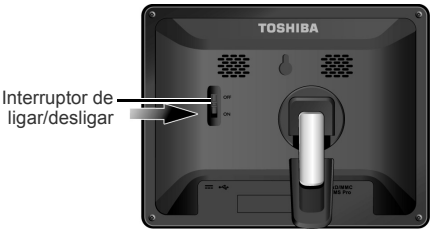

Passo 6: Operar o dispositivo.

Com o dispositivo ligado, as funções disponíveis (representadas por um nome ou um ícone) aparecem no ecrã. Os botões correspondentes no painel de controlo também acendem por um período de tempo.

Basta premir o botão correspondente em baixo (se o dispositivo estiver na posição horizontal) ou ao lado (se o dispositivo estiver na posição vertical) do nome ou do ícone da função que deseja utilizar.

- Para alternar entre os modos Foto, Calendário, Música e Vídeo, prima , abaixo de **Mode**.
- Se o painel de controlo não for utilizado durante um período de tempo, os LEDs desligam-se automaticamente. Para voltar a ligar a retroiluminação, prima qualquer botão do painel de controlo.

Utilizar o modo Foto

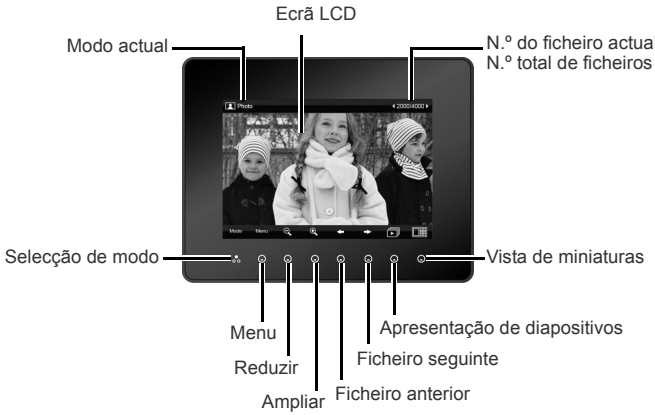

Utilizar o modo Calendário

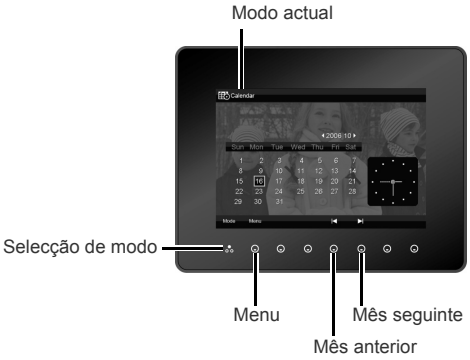

GMH3000550010.book Page 10 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Utilizar o modo Música

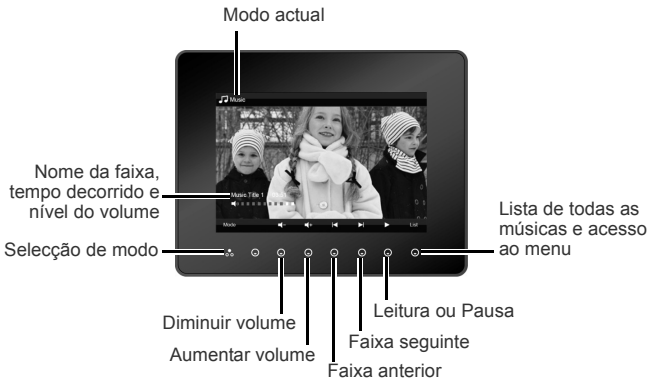

Utilizar o modo Vídeo

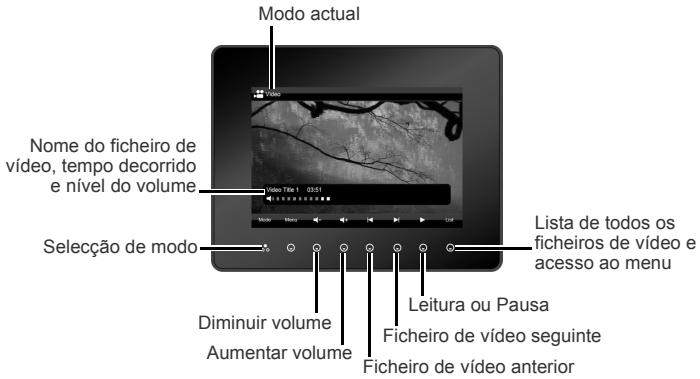
Modo actual
Nome do ficheiro de vídeo, tempo decorrido e nível do volume
Selecção de modo
Lista de todos os ficheiros de vídeo e acesso ao menu
Diminuir volume
Aumentar volume
Ficheiro de vídeo anterior
Ficheiro de vídeo seguinte
Leitura ou Pausa

Características adicionais (disponíveis apenas no modelo PA3702*-1ET2)

Bateria incorporada

A Moldura Digital modelo PA3702*-1ET2 está equipada com uma bateria de polímero de lítio incorporada.

Para carregar a bateria, siga os passos indicados em baixo:

1. Ligue a ficha do transformador de CA à entrada de alimentação que se encontra na parte posterior da moldura digital.
2. Ligue a outra ficha a uma tomada eléctrica.
3. Coloque a moldura digital sobre uma superfície estável, na posição horizontal ou vertical, e mantenha a alimentação eléctrica ligada até que a bateria esteja totalmente carregada.

☞
- *Quando a bateria estiver a ficar sem carga, surgirá uma mensagem de aviso no ecrã. Se isto acontecer, carregue a bateria conforme indicado acima.*
- *Uma bateria totalmente carregada dura normalmente 30 minutos, dependendo da utilização e da configuração.*
- *O sistema de alimentação e os tipos de fichas podem variar consoante o país/região.*

⚠ *Não desmonte nem modifique a bateria.*

Sensor de inclinação incorporado

A Moldura Digital modelo PA3702*-1ET2 está equipada com um sensor de inclinação incorporado. Este sensor determina a orientação relativamente à gravidade e permite que a moldura mude automaticamente para a apresentação de imagens na vertical ou na horizontal.

Sensor de luz incorporado

A Moldura Digital modelo PA3702*-1ET2 está equipada com um sensor de luz incorporado. Este sensor permite que a moldura ligue e desligue o ecrã consoante a iluminação ambiente estiver acesa ou apagada.

Quando houver iluminação no ambiente circundante

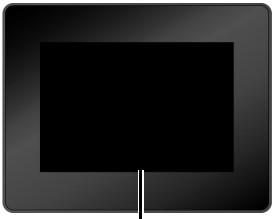

Quando não houver iluminação no ambiente circundante

Perguntas frequentes

? **Depois de copiar fotografias, como é que posso verificar se os ficheiros ficaram guardados neste dispositivo?**

☞ Quando a cópia das fotografias terminar, surge uma mensagem de confirmação no ecrã.

? **Que tipos de cartões de memória são aceites por este dispositivo?**

☞ Os seguintes cartões de memória são compatíveis com este dispositivo: Secure Digital™ Card (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) e Memory Stick Pro™ (MS Pro).

? **Porque é que algumas fotografias carregam mais depressa do que outras?**

☞ Quanto maior for a resolução, mais tempo demoram as imagens a ser carregadas. Se utilizar imagens de baixa resolução, o tempo de carregamento será menor.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Suporte TOSHIBA

Necessita de ajuda?

Para obter os controladores mais recentes, os manuais do utilizador e as respostas às perguntas mais frequentes, visite a página de suporte a produtos e serviços da TOSHIBA: *computers.toshiba.eu/options-support*

Para obter os números de telefone de assistência directa da TOSHIBA, consulte a página *computers.toshiba.eu/options-warranty.*

Informação regulamentar

Declaração de conformidade para a UE

CE "Este produto e os acessórios fornecidos (se aplicável) possuem a etiqueta "CE" e estão em conformidade com as normas europeias aplicáveis, tal como disposto na Directiva da Compatibilidade Electromagnética (EMC) 2004/108/CE e/ou na Directiva da Baixa Tensão 2006/95/CE."

Entidade responsável pela marcação com a etiqueta CE:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Alemanha.

Fabricante:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japão

A Declaração CE oficial e completa para a UE pode ser encontrada em: http://epps.toshiba-teg.com/

Ambiente de funcionamento

Este produto está em conformidade com a Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) para a categoria de "Ambientes Residenciais, Comerciais e de Indústria Ligeira". A Toshiba não verificou a compatibilidade electromagnética noutros tipos de ambiente, pelo que a utilização deste produto noutro tipo de ambiente pode estar sujeita a restrições ou não ser recomendada. As consequências da utilização deste produto em ambientes não aprovados poderão ser as seguintes: distúrbios no funcionamento

GMH300055010.book Page 15 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

deste ou de outros produtos que se encontrem nas proximidades, podendo resultar em funcionamento anómalo e perda ou corrupção de dados. Exemplos de ambientes onde este produto não foi testado e recomendações relativas a esses ambientes:

- Ambientes industriais (por exemplo, ambiente onde esteja a ser utilizada uma tensão eléctrica trifásica de 380 V): perigo de distúrbios no funcionamento deste produto devido a eventuais campos electromagnéticos fortes, normalmente sentidos nas proximidades de máquinas de grandes dimensões e centrais eléctricas.
- Ambientes médicos: a Toshiba não verificou se este produto está em conformidade com a Directiva para os Produtos Médicos, pelo que este produto não pode ser utilizado como produto médico se não for sujeito a outras verificações. A utilização em ambientes de escritório (em hospitais, por exemplo) não deve originar problemas, mas estará sempre sujeita à aprovação da administração responsável.

Este produto não está certificado como sendo um produto médico de acordo com a Directiva para os Produtos Médicos 93/42/CEE.

- Ambientes de automóveis: deve-se consultar as instruções dos veículos para verificar se contêm alguns conselhos relativamente à utilização deste tipo de produtos.
- Ambientes de aviões: por favor, siga as instruções do pessoal de voo relativamente a eventuais restrições à utilização deste dispositivo.

Outros ambientes não relacionados com a Compatibilidade Electromagnética

Utilização em exteriores: sendo um equipamento típico para residências e escritórios, este produto não tem qualquer resistência especial contra a entrada de humidade nem contra impactos violentos.

Atmosferas explosivas: a utilização deste produto em tais ambientes de trabalho especiais não é permitida.

A informação seguinte é válida apenas para os estados membros da UE

Eliminação de produtos

O símbolo do caixote do lixo com rodas e uma cruz indica que os produtos não podem ser recolhidos e eliminados juntamente com o lixo doméstico. As baterias e os acumuladores integrados podem ser eliminados juntamente com o produto. Serão separados nos centros de reciclagem.

A barra preta indica que o produto foi colocado no mercado depois de 13 de Agosto de 2005.

Ao contribuir para a separação dos produtos e das baterias, o utilizador está a ajudar a garantir a eliminação adequada dos produtos e das baterias, ajudando a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública.

Para obter mais informação sobre os programas de recolha e reciclagem disponíveis no seu país, visite o nosso website (http://eu.computers.toshiba-europe.com) ou contacte as suas autoridades municipais ou a loja onde adquiriu o produto.

Eliminação de baterias e/ou acumuladores

Pb, Hg, Cd

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que as baterias e/ou os acumuladores não podem ser recolhidos e eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Se a bateria ou o acumulador contiver quantidades de chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e/ou cádmio (Cd) superiores às que estão definidas na Directiva das Baterias (2006/66/CE), então os símbolos químicos do chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e/ou cádmio (Cd) aparecerão por baixo do símbolo do caixote do lixo com uma cruz.

Ao contribuir para a recolha separada das baterias, o utilizador estará a ajudar a garantir a eliminação adequada dos produtos e baterias, ajudando a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública.

Para obter mais informação sobre os programas de recolha e reciclagem disponíveis no seu país, visite o nosso website (http://eu.computers.toshiba-europe.com) ou contacte as suas autoridades municipais ou a loja onde adquiriu o produto.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Todos os direitos reservados.

A TOSHIBA reserva o direito de efectuar alterações técnicas. A TOSHIBA não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes, directa ou indirectamente, de erros, omissões ou discrepâncias entre este produto e a respectiva documentação.

GMH300055010.book Page 1 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Inledning

Tack för att du valde en TOSHIBA-produkt.

Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar 2
Innan du börjar använda den här enheten (Journe F800/F801) bör du läsa igenom och följa anvisningarna nedan. 2
Så här installerar och använder du enheten 3
Steg 1: Kontrollera komponenterna 3
Systemkrav: 3
Kontroller på framsidan 4
Kontroller på baksidan 4
Steg 2: Sätt fast det justerbara stativet 5
Steg 3: Anslut elsladden 6
Steg 4: (Tillbehör) Sätt in ett minneskort 7
Steg 5: Sätt på enheten 8
Steg 6: Använd enheten 8
Använda fotoläget (Photo) 9
Använda kalenderläget (Calendar) 9
Använda musikläget (Music) 10
Använda videoläget (Video) 10
Ytterligare funktioner (endast på PA3702*-1ET2) 11
Inbyggt batteri 11
Inbyggd lutningssensor 12
Inbyggd ljussensor 12
Vanliga frågor 13
TOSHIBA-support 14
Information 14
Uttalande om EU-konformitet 14
Arbetsmiljö 15
Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna 15
Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater: 16
Utrangering 16
Bortskaffning av använda batterier och/eller ackumulatorer 16

GMH300055010.book Page 2 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Säkerhetsanvisningar

Innan du börjar använda den här enheten (Journe F800/F801) bör du läsa igenom och följa anvisningarna nedan.

- Den bör användas i förhållanden där temperaturen ligger mellan 0 och 40 grader.
- Varken använd eller förvara enheten i nedanstående miljöer:
  - Direkt solljus
  - Fuktiga miljöer som exempelvis badrum
  - Dammiga platser
  - Intill en luftkonditioneringsanläggning, elektriska element eller andra värmekällor
  - En stängd bil som exponeras för direkt solljus
  - Instabila platser
- Om enheten blir våt ska du torka av den med en torr trasa så fort som möjligt.
- Salt och sjövatten kan leda till att enheten skadas allvarligt.
- Använd inte lösningsmedel (t.ex. alkohol) för att rengöra enheten.
- Använd en linsborste eller mjuk trasa om du behöver rengöra skärmen.
- Utsätt dig inte för risken att få elektriska stötar genom att montera isär och reparera utrustningen.
- Vatten kan orsaka eldsvåda eller elstötar. Du ska därför förvara denna enhet på en torr plats.
- Använd inte utrustningen utomhus när det regnar eller snöar.
- Använd inte enheten i eller i närheten av vatten.
- Stäng av enheten omedelbart och koppla loss nätadaptern om du får in främmande föremål i enheten eller om vatten skulle tränga in. Ta därefter bort föremålet eller vattnet och skicka sedan enheten till närmaste servicecenter.

Så här installerar och använder du enheten

Steg 1: Kontrollera komponenterna

Öppna förpackningen försiktigt och kontrollera att du har följande:

1. Journe F800/F801
2. Justerbart stativ
3. USB-sladd
4. Användarhandbok
5. Nätadapter
6. Programskiva
7. Garantibroschyr

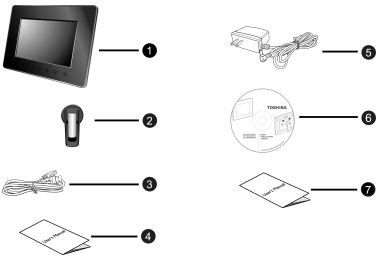

Systemkrav:

- USB 2.0-gränssnitt
- Windows 2000/XP/Vista

GMH300055010.book Page 4 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Kontroller på framsidan

Kontrollpanel

Kontroller på baksidan

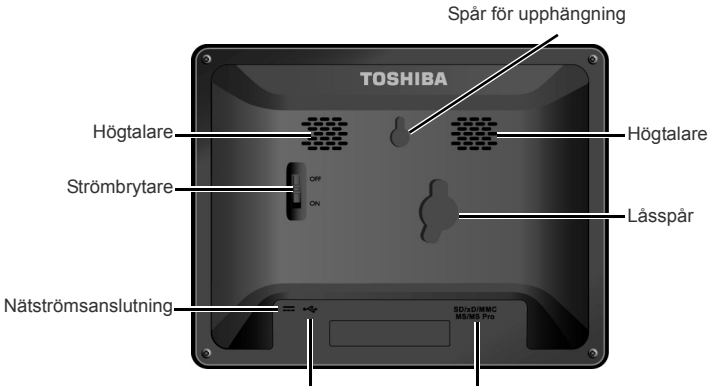

USB-kontakt (för anslutning till en dator så att du från datorn kan redigera filer på enheten)

5-i-1-kortfack: SD/xD/MMC/MS/MS Pro

Steg 2: Sätt fast det justerbara stativet.

1. På baksidan finns ett låsspår som du använder för att sätta fast stativet.

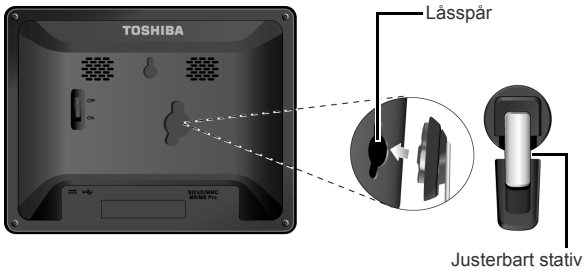

2. Om du vill placera en fotoram stående, vrider du stativet motsols tills det låses fast i fotoramen.

GMH300055010.book Page 6 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Om du vill placera en fotoram liggande, vrider du stativet medsols tills det låses fast i fotoramen.

Steg 3: Anslut elsladden.

1. Sätt in den ena änden av nätsladden från adaptern i uttaget på baksidan av enheten.
2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

GMH300055010.book Page 7 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

3. Placera enheten liggande (rekommenderas) eller stående på ett stabilt underlag.

Steg 4: (Tillbehör) Sätt in ett minneskort.

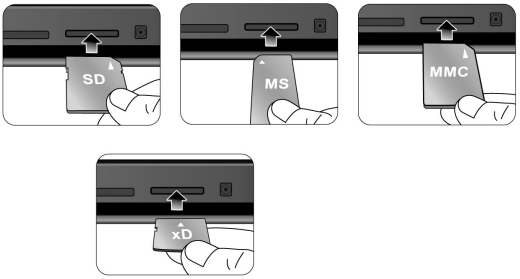

I enhetens interna minne finns bilder och musik förinstallerat.
På enhetens baksida kan du sätta in minneskort med det innehåll som du vill visa på enheten.

Steg 5: Sätt på enheten.

För strömbrytaren mot **ON** (På) för att sätta på enheten.

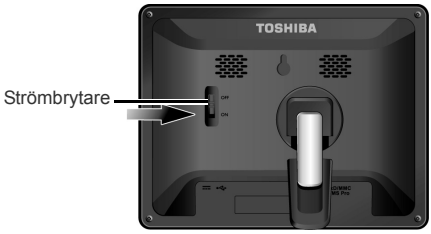

Steg 6: Använd enheten.

Sedan du satt på enheten visas tillgängliga funktioner (representerade med namn och ikon) på skärmen. Motsvarande knappar tänds också på kontrollpanelen.

Tryck på motsvarande knapp under (om enheten placerats liggande) eller intill (om enheten placerats stående) namnet eller ikonen för funktionen som du vill använda.

- Tryck på **under Mode** (Läge) för att växla mellan lägena Photo (Foto), Calendar (Kalender), Music (Musik) och Video.
- Om kontrollpanelen inte används på ett tag släcks lysdioderna automatiskt. Du tänder dem igen genom att trycka var som helst på kontrollpanelen.

Använda fotoläget (Photo)

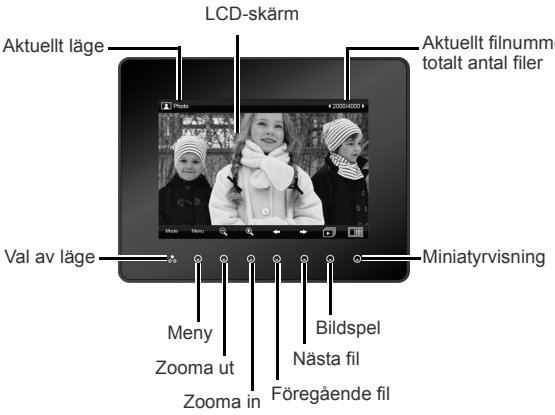

Använda kalenderläget (Calendar)

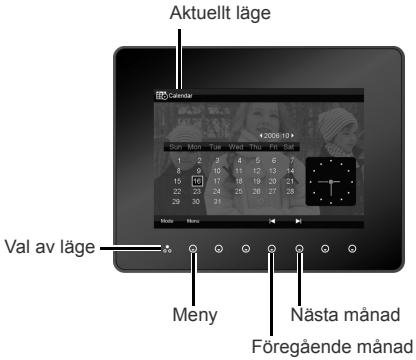

GMH300055010.book Page 10 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

Använda musikläget (Music)

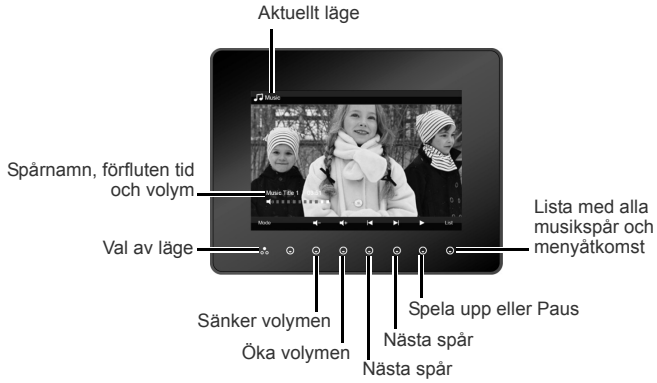

Använda videoläget (Video)

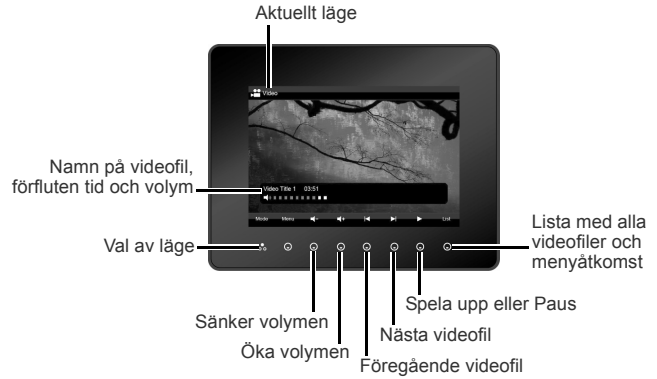

Ytterligare funktioner (endast på PA3702*-1ET2)

Inbyggt batteri

I PA3702*-1ET2-modellen finns ett inbyggt litiumpolymerbatteri.

Så här laddar du batteriet.

1. Anslut den ena änden av nätsladden från adaptern till uttaget på baksidan av fotoramen.
2. Anslut den andra änden i ett vägguttag.
3. Placera fotoramen vågrätt eller lodrätt på ett stabilt underlag och ladda tills batteriet är fulladdat.

☞
- *När batterispänningen börjar ta slut visas ett varningsmeddelande på skärmen. Ladda batteriet enligt beskrivningen ovan.*
- *Det fulladdade batteriet håller laddningen cirka 30 minuter beroende på hur det används och aktuella inställningar.*
- *Strömförsörjningen och kontakterna kan variera mellan olika länder/regioner.*

⚠ *Plocka inte isär och gör ingen åverkan på batteriet.*

Inbyggd lutningssensor

På PA3702*-1ET2-modellen har fotoramen en inbyggd lutningssensor som gör att den läser av riktningen och därefter automatiskt växlar bild mellan liggande till stående visning.

Inbyggd ljussensor

På the PA3702*-1ET2-modellen finns en inbyggd ljussensor som automatiskt stänger av/sätter på skärmen när den omgivande belysningen i rummet är tänd eller släckt.

När belysningen i rummet är tänd

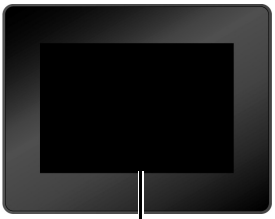

När belysningen i rummet är släckt

Vanliga frågor

? **Hur kan jag efter kopieringen kontrollera om filerna finns sparade på enheten?**

☞ När bilderna har kopierats visas en bekräftelse på skärmen.

? **Vilka minneskort kan jag använda i enheten?**

☞ Följande minneskortstyper är kompatibla med enheten: Secure Digital™ Card (SD), xD-Picture Card™ (xD), Multi Media Card™ (MMC), Memory Stick™ (MS) och Memory Stick Pro™ (MS Pro).

? **Varför laddas vissa bilder snabbare än andra?**

☞ Bilder med högre upplösning laddas långsammare. Om du använder lägre upplösning när du tar bilderna kommer hastigheten att öka.

GMH300055010.book Page 14 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

TOSHIBA-support

Behöver du hjälp?

Om du vill ha drivrutinsuppdateringar, användarhandböcker samt svar på vanliga frågor ska du besöka TOSHIBA:s support-webbplats på:
computers.toshiba.eu/options-support

På *computers.toshiba.eu/options-warranty*
hittar du telefonnumren till TOSHIBA-support.

Information

Uttalande om EU-konformitet

CE "Den här produkten (och i förekommande fall medföljande tillbehör) är CE-märkta och uppfyller således gällande EU-standarder enligt följande: EMC-direktivet 2004/108/EG och/eller Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG."

Ansvarig för CE-märkningen:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland.

Tillverkare:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

En komplett CE-deklaration för EG kan hämtas från följande webbplats: http://epps.toshiba-teg.com/

Arbetsmiljö

Den här produkten uppfyller EMC-standarden (Electromagnetic Compliance) för den aktuella produktkategorin med avseende på hemmiljö, kommersiell miljö och lätt industri. Övriga arbetsmiljöer har inte testats av Toshiba och användningen av produkten i sådana arbetsmiljöer kan omfattas av begränsningar eller kan inte rekommenderas. Om produkten används i icke-kontrollerade miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den här produkten med temporära tekniska fel eller dataförluster som följd. Exempel på icke-bekräftade arbetsmiljöer och lämpliga åtgärder:

- Industrimiljöer (dvs. miljöer där en spänning på 380 V trefas huvudsakligen används): Driftstörningar kan förekomma pga. starka elektromagnetiska fält, speciellt i närheten av stora maskiner eller kraftanläggningar.
- Medicinska miljöer: Toshiba har inte kontrollerat om produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. Detta medför att produkten inte får användas som en medicinteknisk produkt utan ytterligare verifikationer. All användning i vanliga kontorsmiljöer t.ex. på sjukhus ska inte vara något problem om det inte finns lokala bestämmelser som motsäger detta.

Den här produkten är inte certifierad i enlighet med direktivet 93/42/EEC för medicintekniska produkter.

- Fordonsmiljöer: Kontrollera ägarhandboken för det aktuella fordonet om det finns något om användning av produkter i den här kategorin.
- Flygplansmiljöer: Följ flygpersonalens anvisningar gällande begränsningar i användningen.

Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna

Användning utomhus: Som andra vanliga hem-/kontorsutrustningar saknar den här produkten skydd mot väta och kraftiga stötar.

Explosiva miljöer: Det är inte tillåtet att använda produkten i explosiva miljöer.

Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater:

Utrangering

Den överkorsade soptunnan visar att produkter måste samlas in och att de inte får slängas med hushållsavfallet. Integrerade batterier och ackumulatorer kan slängas med produkten. De kommer att avskiljas vid återvinningsstationen.

Det svarta fältet visar att produkten kom ut på marknaden efter den 13 augusti 2005.

Genom att delta in insamling av produkter och batterier hjälper du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsokonsekvenser.

Mer information om insamling och återvinning för ditt land finns på webbplatsen http://eu.computers.toshiba-europe.com. Du kan också kontakta kommunen eller affären där du köpte produkten.

Bortskaffning av använda batterier och/eller ackumulatorer

Pb, Hg, Cd

Den överkorsade papperskorgen visar att batterier och/eller ackumulatorer måste samlas in och inte får slängas med hushållsavfallet.

Om batteriet eller ackumulatorn innehåller mer av det angivna värdet för bly (Pb), kvicksilver (Hg) och/eller kadmium (Cd) enligt batteridirektivet (2006/66/EG), kommer de kemiska symbolerna för bly (Pb), kvicksilver (Hg) och/eller kadmium (Cd) att visas under den överkorsade papperskorssymbolen.

Genom att samla in batterier separat hjälper du till att förhindra eventuella miljörisker.

Mer information om insamling och återvinning för ditt land finns på webbplatsen http://eu.computers.toshiba-europe.com. Du kan också kontakta kommunen eller affären där du köpte produkten.

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Med ensamrätt.

TOSHIBA förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar. TOSHIBA påtar sig inget ansvar för skador som åsamkas direkt eller indirekt genom fel, försummelser eller avvikelser mellan produkten och dokumentationen.

GMH300055010.book Page 17 Tuesday, September 2, 2008 10:38 PM

GMH300055010

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

For further options & services see:
computers.toshiba-europe.com